



Digital Door Lock

- Single Point

User Manual





Quick Guide

Innehåll / Innhold / Indholdsfortegnelse / Content

Översikt produkt / Oversikt produktet / Produkt oversigt / Overview product	3
Språkinställningar / Innstilling av språk / Sprogindstillinger / Language settings	4
Registrera elektroniska nycklar / Registrere elektroniske nøkler / Registrering af elektroniske nøgler / Register electronic keys	5
Registrera kod / Registrere kode / Registrering af kode / Register code	6
Lås upp dörren från utsidan / Låse opp døren fra utsiden / Lås døren op fra udvendig side / Unlock from outside	7
Lås dörren från utsidan / Låse døren fra utsiden / Lås døren fra udvendig side / Lock from outside	8
Lås upp dörren från insidan / Låse opp døren fra innsiden / Lås døren op fra indvendig side / Unlock from inside	9
Lås dörren från insidan / Låse døren fra innsiden / Lås døren fra indvendig side / Lock from inside	10
Lås bortasäkert / Lås i sikkerhets modus / Aktiver ude-sikring / Lock in secure mode	11

-  Översikt
-  Oversikt
-  Produkt oversigt
-  Overview

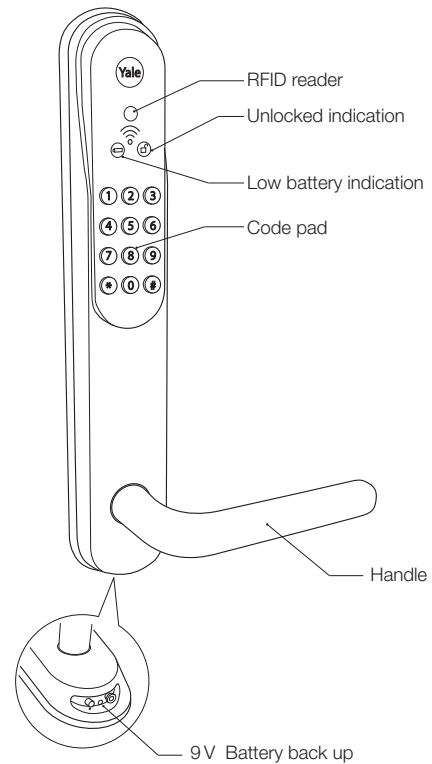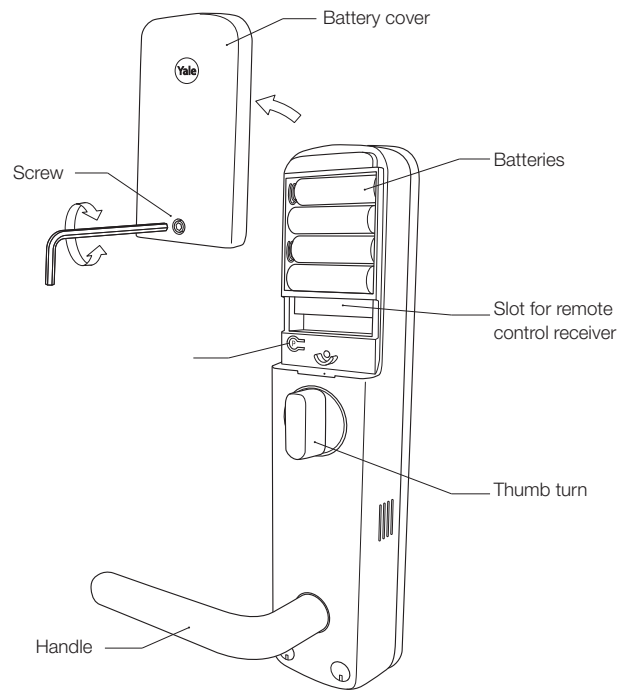



Språkinställningar



Innstilling av språk



Sprog indstillinger




Language settings

Tryck # kod 6 siffror #

Trykk # kode 6 siffer #

Tryk # 6 cifret kode #

Push # code 6 digits #

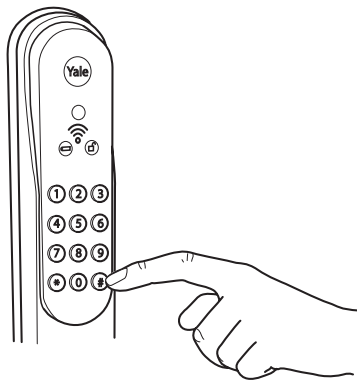


Tryck 1 (språkinställningar) bekräfta med #

Trykk 1 (språkinnstilling) bekreft med #

Tryk 1 (sprog indstillinger) bekræft med #

Push 1 (language settings) confirm with #

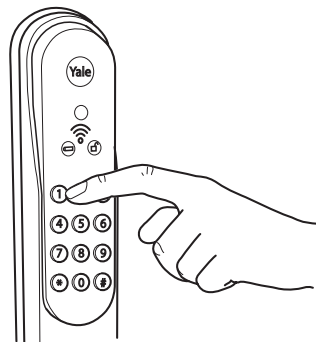


Tryck 3 för svenska, bekräfta med #

Trykk 2 for Norsk, bekreft med #

Tryk 1 for Dansk, bekræft med #

Push 4 for english, confirm with #

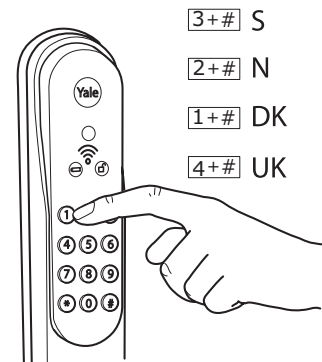



Registrera elektroniska nycklar "Easy Mode". "Advanced Mode" se separat avsnitt



Registrere elektroniske nøkler "Easy Mode". "Advanced Mode" se eget avsnitt



Registrering af elektroniske nøgler "Easy Mode". "Advanced Mode" se separat afsnit




Register electronic keys "Easy Mode". "Advanced Mode" see separate chapter

Tryck på **P-knappen**

Trykk på **P-knappen**

Tryk på **P-knappen**

Push the **P-button**

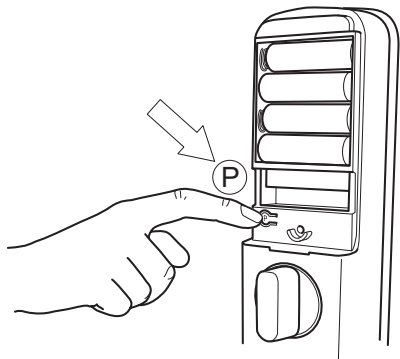


Registrera en eller flera elektroniska nycklar

Registrere en eller flere elektroniske nøkler

Registrer en eller flere elektroniske nøgler

Register one or several electronic keys

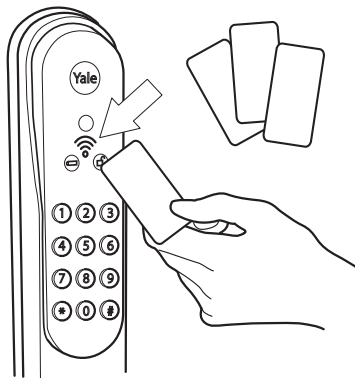


Bekräfta med **P-knappen**

Bekreft med **P-knappen**

Bekræft med **P-knappen**

Confirm with the **P-button**

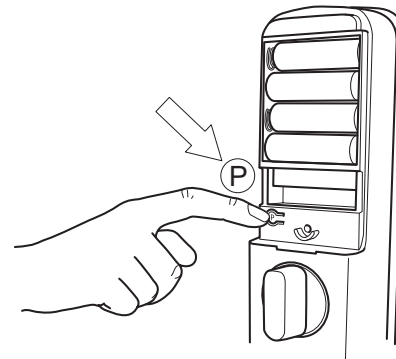



Registrera kod "Easy Mode". "Advanced Mode" se separat avsnitt



Registrere kode "Easy Mode". "Advanced Mode" se eget avsnitt




Registrering af kode "Easy Mode". "Advanced Mode" se separat afsnit




Register code "Easy Mode". "Advanced Mode" see separate chapter


Tryck på **P-knappen** på insidan
Trykk på **P-knappen** på innsiden
Tryk på **P-knappen**
Push the **P-button** on the inside

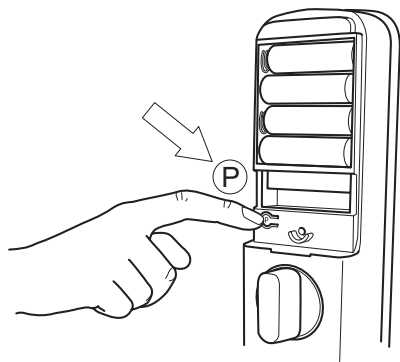

Lägg in kod, 6 siffror
Legg inn kode, 6 siffer
Indtast kode, 6 cifre
Enter your code, 6 digits

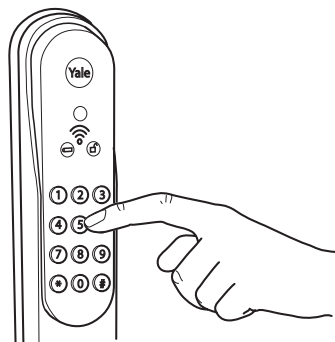

Bekräfta med **P-knappen**
Bekreft med **P-knappen**
Bekræft med **P-knappen**
Confirm with the **P-button**

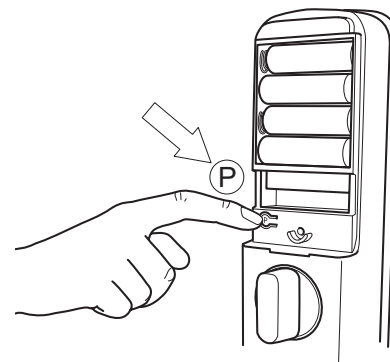



Lås upp dörren från utsidan



Lås opp døren fra utsiden



Lås døren op fra udvendig side



Unlock from outside

Håll upp nyckelbrickan

Hold nøkkelbrikken opp

Hold nøglebrikken op foran låsen

Present the electronic key

Öppna med dörrhandtaget

Åpne med dørhåndtaket

Luk døren op med dørgrebet

Open with the handle

eller/or

Tryk ★ koden 6 siffror ★

Trykk ★ koden 6 siffer ★

Tryk ★ 6 cifret kode ★





Push ★ code 6 digits ★

Öppna med dörrhandtaget

Åpne med dørhåndtaket

Luk døren op med dørgrebet

Open with the handle

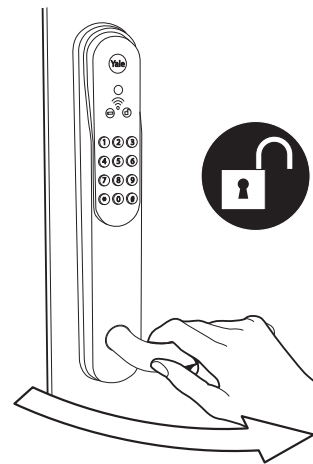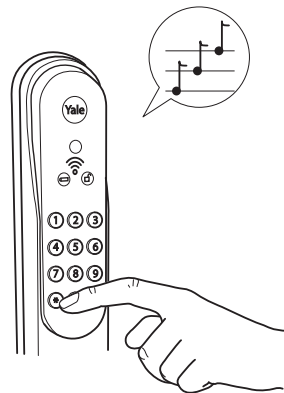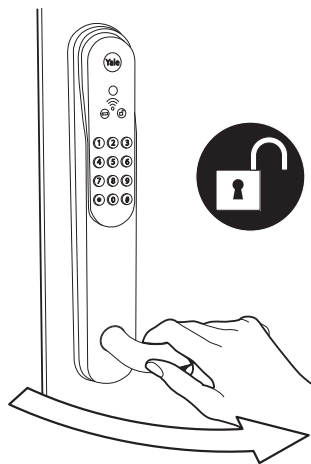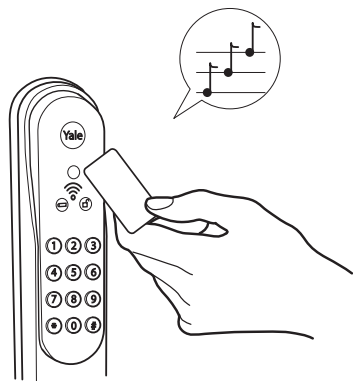



Lås dörren från utsidan



Lås døren fra utsiden



Lås døren fra udvendig side




Lock the door from outside

Stäng dörren

Lukk døren

Luk døren

Close the door

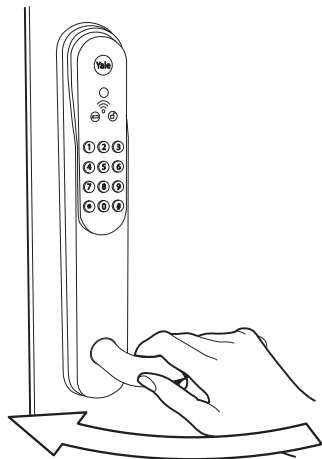


Tryck ★

Trykk ★

Tryk ★

Push ★

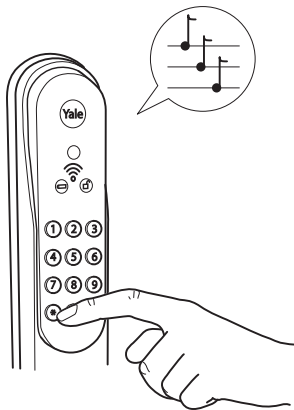


Dörren är låst

Døren er låst

Døren er nu låst

The door is locked

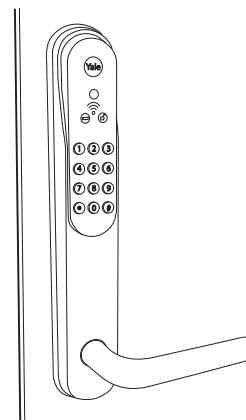



Lås upp dörren från insidan



Låse opp døren fra innside



Lås døren op fra indvendig side




Unlock the door from inside

Vrid vredet

Vri knappsynder

Drej vrideren

Turn the thumb turn

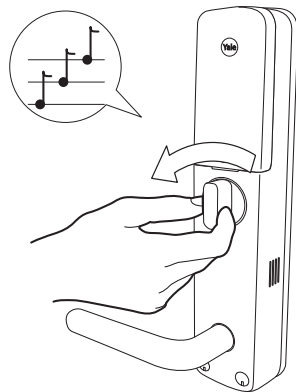


Ex. Vänsterdörr / Venstre dør sett fra innsiden / Venstre dør / Left door

Öppna med handtaget

Åpne med dørhåndtaket

Luk døren op med dørgrebet

Open with the handle

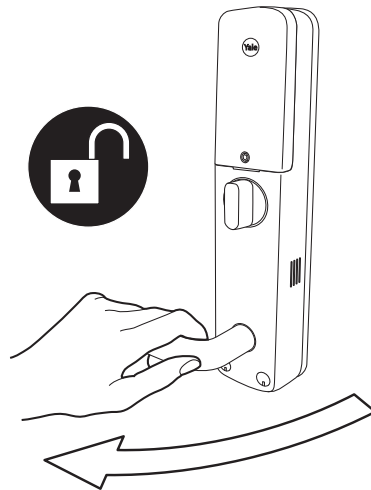



Lås dörren från insidan



Låse døren fra innside



Lås døren fra indvendig side




Lock the door from inside

Stäng dörren

Lukk døren

Luk døren

Close the door

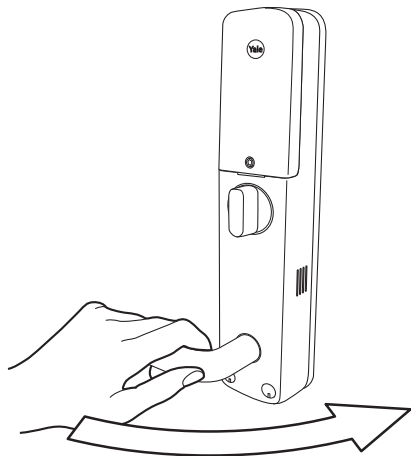


Vrid vredet

Vri knappsynder

Drej vrideren

Turn the thumb turn

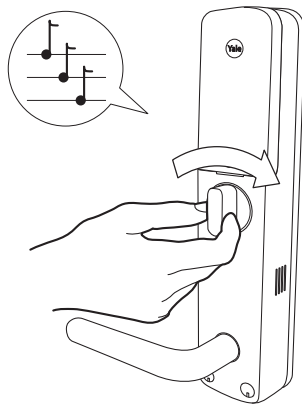


Dörren är låst

Døren er låst

Døren er nu låst

The door is locked

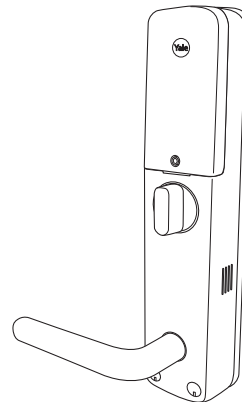

Ex. Vänsterdörr / Venstre dør sett fra innsiden / Venstre dør / Left door



Lås bortasäkert, se även detaljerad beskrivning i separat avsnitt






Lås i sikkerhets modus, se eget avsnitt



Aktiver ude-sikring, se separat afsnit



Lock in secure mode, see also detailed description in separate chapter

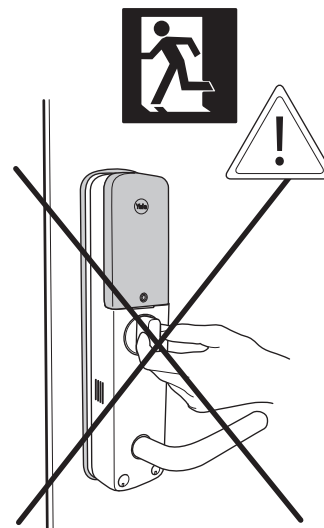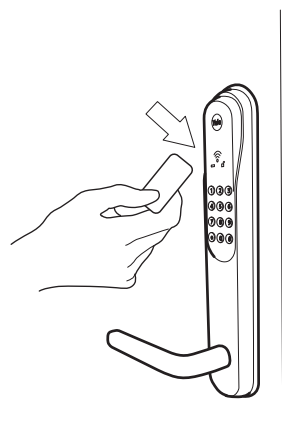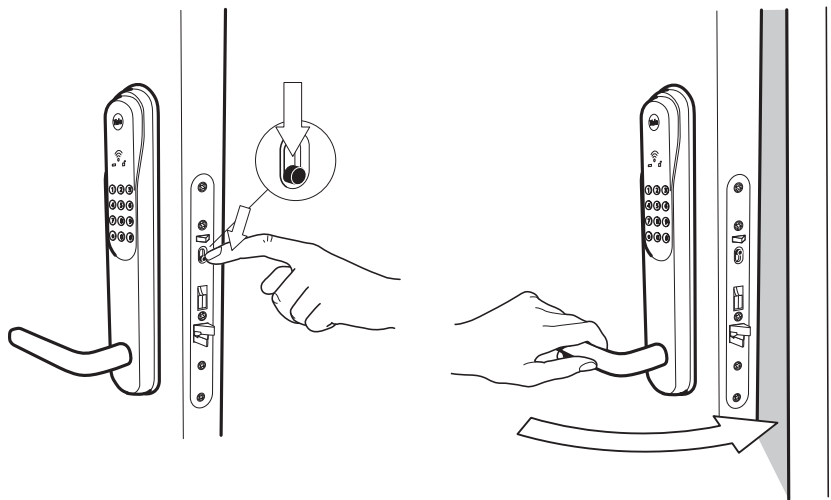



Tack för att du valt Yale Doorman

Denna manual tillsammans med Installation Guide säkerställer att du använder produkten på ett säkert och riktigt sätt samt utnyttjar dess fulla potential.

För pris och öppettider se www.yale.se

Innehåll

Läs detta innan användning av Yale Doorman	14
Viktiga säkerhetsinstruktioner	15
Tekniska data	15
Miljö	15
Nödöppning utifrån med backupström	16
Nödöppning inifrån med vred	16
Ljud- och ljusindikeringar, larm och signaler	17
Easy Mode och Advanced Mode	18
Inställningsmöjligheter	19
Inställningar i Easy Mode	20
Registrering av elektroniska nycklar i Easy Mode	21
Inställningar i Advanced Mode	22
Registrering av elektroniska nycklar i Advanced Mode	23
Felsökning	24
Bortasäkring	25
Måttskiss	26
Formulär för elektroniska nycklar i Advanced Mode	27

Läs detta innan användning av Yale Doorman

Denna produkt är konstruerad och tillverkad för säker användning. Felaktig användning kan resultera i förlorade ägodelar, personskada eller produktfel.

Service skall genomföras endast av utbildad personal. Detta är nödvändigt exempelvis om produkten är skadad eller för uppgradering av mjukvara.

Att montera isär eller koppla in på annat sätt än beskrivet i produktens manualer är inte tillåtet för att garantin ska gälla.

Varumärken, varumärkesnamn, design, copyright, patent och annan proprietär rättighet på eller inuti denna produkt och manual är tillverkarens egendom och skall inte användas utan skriftligt medgivande.

Ändringar i denna manual kan ske utan vidare information. Senaste uppdatering hittar du alltid på yale.se



RoHS

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs dessa säkerhetsinstruktioner för att undvika olyckor, skador och besvär

- Montera aldrig isär produktens delar. Detta kan ge en elektronisk stöt och produktskada.
- Använd inte vatten eller lösningsmedel såsom bensin då detta kan skada elektroniken och ytbeläggningen på produkten.
- **Batterier:** 4 st 1,5V alkaliska AA batterier.
- **Batteribyte:** Byt samtliga batterier vid låg batterivarning. Låt aldrig batterierna ta helt slut då detta kan skada produkten.
- **Batterivarningar:**
 - Kontrollera alltid att + och – polerna på batterier sätts i korrekt.
 - Använd alltid alkaliska batterier.
 - Explosionsrisk förekommer vid användning av felaktiga batterier.
 - Kasta använda batterier enligt nationella regler och återvinningsprogram för detta.

Tekniska data

Max 10 st nyckelbrickor kan registreras på ett lås.

En nyckelbricka kan registreras på max 6 st lås.

Max 10 st användarkoder.

Max antal fjärrkontroller är 5 st.

Ytfinish: Silver spray med UV beläggning.

Klarar utomhusmiljö, IP55 klassat.

Brandtestad till EI30 (EN-1191).

Temperaturintervall: Insida 0 till +50 grader och utsida -25 till +70 grader.

Miljö


Miljödeklaration kan fås av tillverkare.



Använd inga starka rengöringsmedel såsom blekmedel, tinner eller dylikt för att rengöra Yale Doorman. Det kan skada ytan och produktens elektronik.


Nödöppning utifrån med backupström

Om batterierna trots varningssignalera tar helt slut kan man på utsidan ansluta ett 9V batteri för att strömsätta produkten och sedan öppna dörren med någon av den ordinarie elektroniska nycklarna. Håll då batteriet mot polerna i nederkant på utsidan och identifiera dig med elektronisk nyckel.

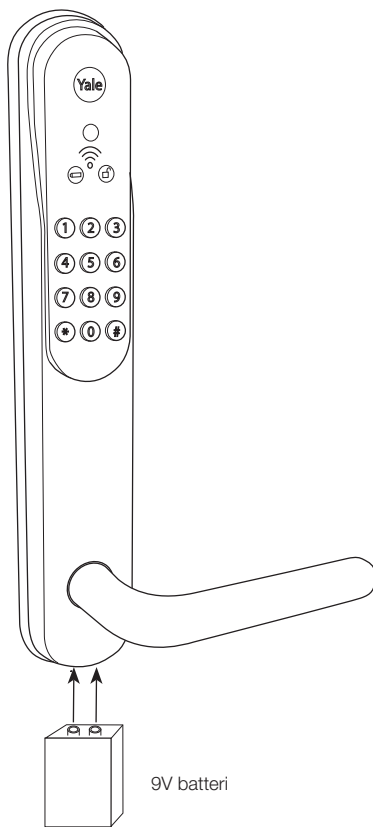

Nödöppning inifrån med vred


Yale Doorman kan öppnas inifrån genom att vrida vredet i öppningsriktning till horisontellt läge varvid man vidhåller det horisontella läget på vredet samtidigt som man drar ned handtaget och öppnar. Denna möjlighet finns för utrymning i det fall batterierna är slut och man inte har möjlighet att byta batterier eller använda backupström från utsidan. Observera att även denna mekaniska öppning inte är möjlig när produkten har bortasäkrats.

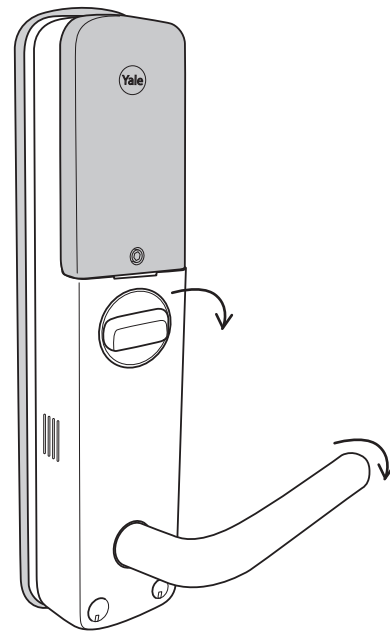



Ljud- och ljusindikeringar, larm och signaler

Yale Doorman har en inbyggd ljudguidning på danska, norska, svenska eller engelska. Detta underlättar vid registrering av elektroniska nycklar, inställningar och speciella handhavanden såsom vid bortasäkring.



Ljud- och ljusindikeringar för användande på utsidan

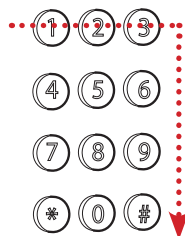

Vid låsning rullar
ljuset från översta
raden och nedåt
tillsammans med
en "ledsen" ton.

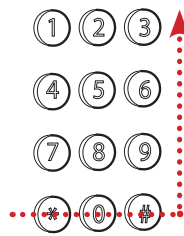


Vid upplåsning rullar
ljuset från nedersta
raden och uppåt
tillsammans med en
"glad" ton.

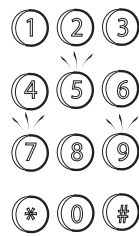

Vid fel blinkar
siffrorna
oregelbundet
under kort
period sam-
tidigt som ett
"felfjud" hörs.



Vid larm
pulserar
alla siffror
långsamt
tillsammans
med ett
80 dB larm.

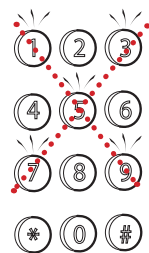

Vid inmatning
av felaktig kod
blinkar siffrorna
i ett kryssmöns-
ter tillsammans
med ett "felfjud".



Vid inmatning
av felaktig kod 5
gångar pulserar
alla siffror lång-
samt utan ljud i 3
minuter innan nytt
försök tillåts.

Ljussymboler på utsidan



Låg batterivarning: Denna symbol finns på
utsidan och tänds när batterinivån är låg och
batteribyte skall genomföras.




Öppet läge: Denna symbol finns på utsidan
och tänds vid upplåsning och blinkar därefter
en tid för att indikera att låset är olåst.

Easy Mode och Advanced Mode

Yale Doorman levereras med Easy Mode förinställt. Dock kan man ställa produkten till Advanced Mode. Easy Mode och Advanced Mode hanterar registrering och borttagning av nycklar på olika sätt. Easy Mode är mycket enkelt att hantera medans Advanced Mode ger några ytterligare funktioner.

- 1 I Easy Mode registreras samtliga elektroniska nycklar vid ett tillfälle och i samband med detta raderas alla tidigare registrerade elektroniska nycklar. I Advanced Mode hanteras elektroniska nycklar individuellt. Varje elektronisk nyckel registreras då på en egen position i låset så att man kan registrera eller ta bort en elektronisk nyckel i taget.
- 2 I Easy Mode registreras elektroniska nycklar genom att öppna batteriluckan på insidan och trycka på **P-knappen**.
I Advanced Mode registreras elektroniska nycklar från utsidan genom att ange en masterkod och sedan genomföra registrering av elektroniska nycklar.
- 3 För att byta till Advanced Mode se illustration.

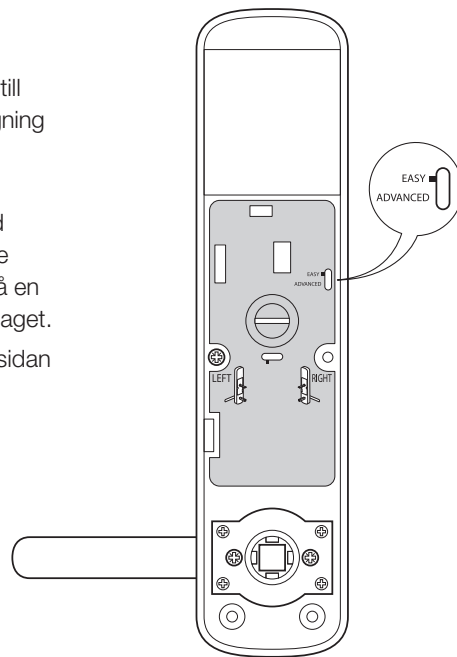

Inställningsmöjligheter

Inställningar av produkten görs genom en meny som du når genom att slå # kod #. Därefter finns inställningsmöjligheter enligt följande:

Easy Mode:

- 1 Språkval.** Danska, norska, svenska eller engelska.
- 2 Registrering av dygnskod.** Vid registrering av dygnskod (4 siffror) läggs en tillfällig kod för exempelvis besökare upp i låset som efter ett dygn försvinner automatiskt.
- 3 Val av automatisk låsning.** Vid aktivering av automatisk låsning kommer Yale Doorman att låsa automatiskt cirka 2 sekunder efter att dörren stängts. Om låsning av någon anledning inte sker kommer produkten att meddela detta med ett felljud.
- 4 Ljudinställningar.** Man kan välja hög volym, låg volym eller inget ljud.

Advanced Mode:

- 1 Språkval.** Danska, norska, svenska eller engelska.
- 2 Registrering av masterkod.** Masterkod används för att öppna registreringsläget.
- 3 Registrering av användarkod (6 siffror).** Användarkoden används för att låsa upp. Maximalt 10 användarkoder kan registreras.

4 Registrering av elektroniska nycklar. Här kan du registrera en nyckelbricka eller en fjärrkontroll per användare på individuella positioner i låset. Maximalt 10 nyckelbrickor och 5 fjärrkontroller kan registreras. För ökad säkerhet kan en frivillig 4-siffrig PIN kod registreras till en nyckelbricka.

5 Registrering av dygnskod. Vid registrering av dygnskod (4 siffror) läggs en tillfällig kod för exempelvis besökare upp i låset som efter ett dygn försvinner automatiskt.

6 Val av automatisk låsning. Vid aktivering av automatisk låsning kommer Yale Doorman att låsas automatiskt cirka 2 sekunder efter att dörren stängts. Om låsning av någon anledning inte sker kommer produkten att meddela detta med ett felljud och ljus. Om dörren låses upp utan att dörren öppnas återgår låset till låst läge inom 5 sek.

7 Ljudinställningar. Man kan välja hög volym, låg volym eller inget ljud.

8 Blockering av användarkoder i bortasäkert läge. Här kan du blockera all användning av koder för att låsa upp. Koderna ligger kvar i minnet och kan aktiveras igen via denna meny.

Faked code. För att förhindra att någon obehörig ser din användarkod kan man slå in låtsasnummer **före eller efter** användarkoden när man låser upp.

139	333566	199
Fake decoy	Correct code	Fake decoy

Dörrlarm. 80 dB dörrlarm aktiveras om dörren öppnas utan att man låst upp eller om någon angriper elektroniken i Yale Doorman.

Inställningar i Easy Mode

Inställningar i Easy Mode – Låset talar till dig under programmering

Språkinställningar

- Tryck # kod #
- Tryck **1** #
- Tryck **1** för danska
- Tryck **2** för norska
- Tryck **3** för svenska
- Tryck **4** för engelska
- Bekräfta med #

Registrering av dygnskod

- Tryck # kod #
- Tryck **2** #
- Tryck valfri kod, **4** siffror
- Bekräfta med #
- För att radera dygnskod tryck endast #. Koden fungerar i 24 timmar.

Val av automatisk låsning

- Tryck # kod #
- Tryck **3** #
- Tryck **1** för automatisk låsning
- Tryck **3** för avaktivering
- Bekräfta med #


Ljudinställningar

- Tryck # kod #
- Tryck **4** #
- Tryck **1** för ljud **av**
- Tryck **2** för **låg volym**
- Tryck **3** för **hög volym**
- Bekräfta med #

Låsa och låsa upp

- Låsa upp från utsidan:
Håll nyckelbrickan framför markerad plats på låset eller slå * kod *.
Efter signalen, dra ned handtaget och öppna dörren.
- Låsa från utsidan:
Stäng dörren och tryck *.
- Låsa upp från insidan:
Vrid på vredet och släpp det.
Efter signalen, dra ned handtaget och öppna dörren.
- Låsa dörren från insidan:
Stäng dörren, vrid vredet och släpp det.

OBS! Om du registrerat en PIN-kod med en nyckelbricka slås PIN-koden efter att du hållit upp nyckelbrickan. Slutför upplåsning med *.

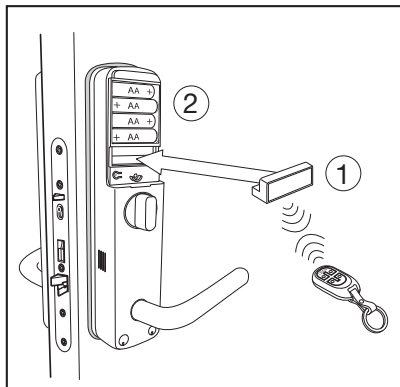

Vid installation av fjärrkontroll se till att mottagaren sätts i låsets insida före batterierna.

OBS! Vid registrering av elektroniska nycklar i Easy Mode ligger endast det senast registrerade kvar. För instruktion med illustrationer se avsnitt Quick Guide.

Registrering av elektroniska nycklar i Easy Mode

- Tryck på **P-knappen** på insidan.
- **För kod:** Slå kod, 6 siffror. Bekräfta med **P-knappen**.
- **För nyckelbricka:** Lägg den nyckelbricka du vill registrera mot läsaren, på utsidan. Vänta på ljudsignalen. Om du vill ha en 4 siffrig PIN kod till nyckelbrickan slå in en valfri PIN kod och avsluta med **#**. Om du inte vill ha PIN kod till nyckelbrickan tryck bara **#**. För att registrera fler nyckelbrickor visa nästa nyckelbricka och repetera detta. Bekräfta med **P-knappen**.
- **För fjärrkontroll:** Tryck och håll in en av dom översta och en av dom understa knapparna på fjärrkontrollen. Se illustration. När fjärrkontrollen är registrerad bekräftar låset med en ljudsignal. För registrering av fler fjärrkontroller tryck och håll in knapparna på nästa fjärrkontroll. Bekräfta med **P-knappen** efter sista fjärrkontrollen.



Inställningar i Advanced Mode

Inställningar i Advanced Mode – Låset talar till dig under programmering

Språkinställningar

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **1 #**
- Tryck **1** för danska
- Tryck **2** för norska
- Tryck **3** för svenska
- Tryck **4** för engelska
- Bekräfta med **#**

Registrering av dygnskod

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **5 #**
- Tryck valfri kod, **4** siffror
- Bekräfta med **#**
- För att radera dygnskod tryck endast **#**. Koden fungerar i 24 timmar.

Automatisk låsning

- Tryck **#** masterkod **#**
 - Tryck **6 #**
 - Tryck **1** för automatisk låsning
 - Tryck **3** för att avaktivera
 - Bekräfta med **#**
- Automatisk låsning betyder att det låser automatiskt varje gång dörren stängs.

Ljudinställningar

- Tryck **#** masterkod **#**
- Tryck **7 #**
- Tryck **1** för ljud **AV**
- Tryck **2** för **låg volym**
- Tryck **3** för **hög volym**
- Bekräfta med **#**

Låsa och låsa upp

- Låsa upp från utsidan:
Håll nyckelbrickan framför markerad plats på låset eller slå ***** kod *****.
Efter signalen, dra ned handtaget och öppna dörren.
- Låsa från utsidan:
Stäng dörren och tryck *****.
- Låsa upp från insidan:
Vrid på vredet och släpp det.
Efter signalen, dra ned handtaget och öppna dörren.
- Låsa dörren från insidan:
Stäng dörren, vrid vredet och släpp det.

OBS! Om du registrerat en PIN-kod med en nyckelbricka slås PIN-koden efter att du hållit upp nyckelbrickan. Slutför upplåsning med *****.

Registrering av elektroniska nycklar i Advanced Mode

Registrering av Användarkod

- Tryck **#** masterkod #
- Tryck **3 #**
- Tryck **1** för att registrera användarkod. Bekräfta med **#**
- Välj position för användarkoden, 2 siffror 01-10. Bekräfta med **#**.
- Tryck valfri användarkod. 6 siffror. Bekräfta med **#**.
- Tryck ***** för att registrera flera användarkoder eller tryck **#** för att avsluta.

Radering av Användarkod

- Tryck **#** masterkod #
- Tryck **3 #**
- Tryck **3** för att radera användarkod. Bekräfta med **#**.
- Välj den position för användarkoden du vill radera 01-10. Bekräfta med **#**.

Registrering av masterkod

Första masterkoden är den kod du anger för att starta Yale Doorman vid installation. Här kan du ändra masterkoden.

- Tryck **#** masterkod #
- Tryck **2 #**
- Välj ny masterkod 6 siffror
- Bekräfta med **#**

Registrering av elektroniska nycklar

- Tryck **#** masterkod #
- Tryck **4 #**
- För att registrera nyckelbricka: Tryck **1 #**
 - Välj position för nyckelbricka, 2 siffror 01-10. Bekräfta med **#**.
 - Lägg nyckelbrickan mot läsaren på utsidan och vänta på ljudsignalen.
 - Om du vill ha en 4-siffrig PIN-kod till nyckelbrickan slå in en valfri PIN kod och bekräfta med **#**.
 - Om du inte vill ha PIN-kod till nyckelbrickan tryck bara **#**.
 - Tryck ***** för att registrera flera nyckelbrickor eller tryck **#** för att avsluta.
- För att registrera fjärrkontroll: Tryck **4 #**.
 - Välj position för fjärrkontroll, 2 siffror 01-05. Bekräfta med **#**.
 - Tryck och håll in en av dom översta knapparna och en av dom nedersta knapparna på fjärrkontrollen. Se illustration nedan. När fjärrkontrollen är registrerad bekräftar låset med en ljudsignal.
 - Tryck ***** för att registrera flera fjärrkontroller eller tryck **#** för att avsluta.



Radering av elektroniska nycklar


- Tryck **#** masterkod #
- Tryck **4 #**
- För att radera nyckelbricka tryck **3 #**. Välj den position för den nyckelbricka du vill radera 01-10. Bekräfta med **#**.
- För att radera fjärrkontroll tryck **6 #**. Välj den position för den fjärrkontrollen du vill radera 01-05. Bekräfta med **#**.

Blockering av användarkoder

- Tryck **#** masterkod #
- Tryck **8 #**
- För att aktivera blockering av användarkoder tryck **1 #**.
- För att avaktivera blockering av användarkoder tryck **3 #**.

Felsökning

Om produkten inte fungerar kan man trycka på en resetknapp mellan batteribackuppolerna på undersidan av utsidan. Detta startar om produkten men alla elektroniska nycklar ligger kvar.

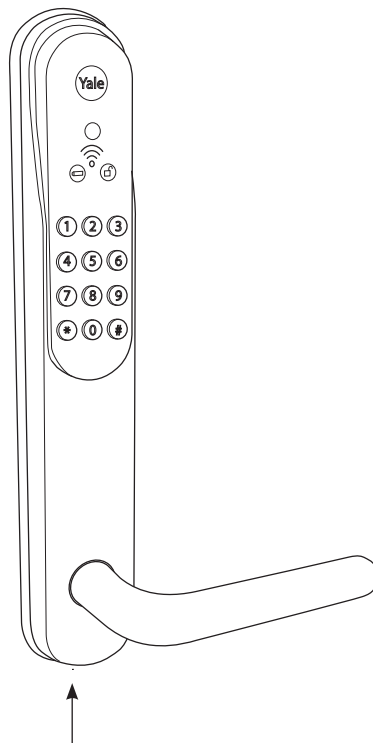

Kan inte låsa:

- Kontrollera dörrspringan som får vara maximalt 5 mm. Rekommenderad dörrspringa är 3 mm.
- Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.
- Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.

Dörrlarmet aktiveras fast dörren är stängd:

- Kontrollera dörrspringan som får vara maximalt 5 mm. Rekommenderad dörrspringa är 3 mm. Dörrar rör sig med väderförändringar så justera vid behov dörrspringan med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket.


Bortasäkring

Vid bortasäkring är dörren låset från både in och utsidan. Upplåsning kan endast ske med registrerad användarkod eller nyckelbricka från utsidan eller med fjärrkontroll från insidan eller utsidan.



OBS, om du aktiverat Kodblockering kan du inte lås upp med någon kod i bortasäkert läge. När dörren öppnas avaktiveras bortsäkert läge.

Följ nedan steg för att låsa i bortasäkert läge:

- Öppna dörren
- Tryck ned knappen på låsets stolpe
- Stäng dörren
- Lås med nyckelbricka. (Om nyckelbrickan har registrerats med PIN kod skall även den slås in och låsning avslutas med *).

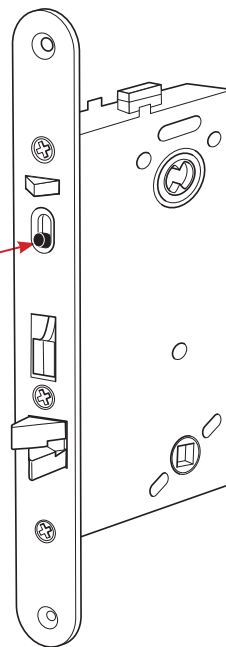

Måttskiss

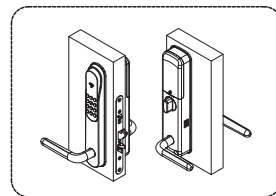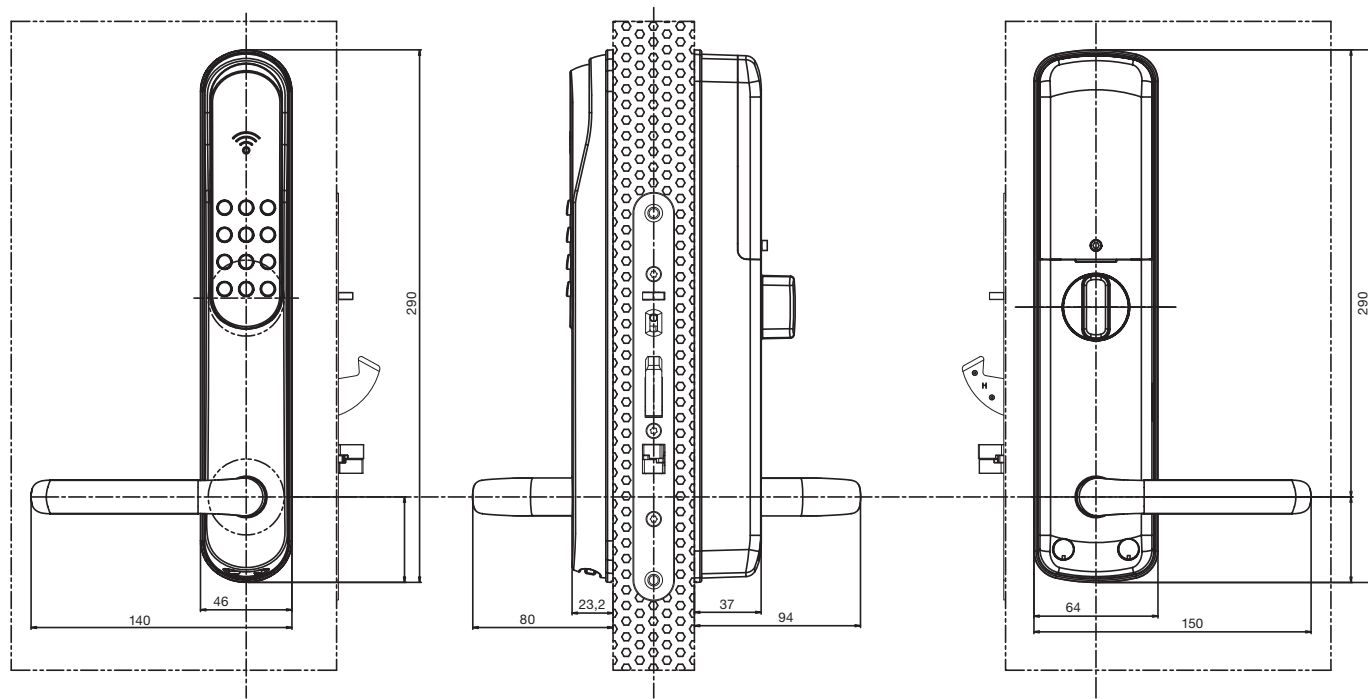

Formulär för elektroniska nycklar i Advanced Mode

Använd gärna detta formulär för att hålla reda på dina elektroniska nycklar i Advanced Mode.

Position i lås	Elektronisk nyckel	Person
01	Nyckelbricka 01	
02	Nyckelbricka 02	
03	Nyckelbricka 03	
04	Nyckelbricka 04	
05	Nyckelbricka 05	
06	Nyckelbricka 06	
07	Nyckelbricka 07	
08	Nyckelbricka 08	
09	Nyckelbricka 09	
10	Nyckelbricka 10	
Position i lås	Elektronisk nyckel	Person
01	Fjärrkontroll 01	
02	Fjärrkontroll 02	
03	Fjärrkontroll 03	
04	Fjärrkontroll 04	
05	Fjärrkontroll 05	
Position i lås	Elektronisk nyckel	Person
01	Användarkod 01	
02	Användarkod 02	
03	Användarkod 03	
04	Användarkod 04	
05	Användarkod 05	
06	Användarkod 06	
07	Användarkod 07	
08	Användarkod 08	
09	Användarkod 09	
10	Användarkod 10	



Takk for at du valgte Yale Doorman

Denne brukerveiledningen, sammen med installasjonsveiledningen sikrer at du bruker produktet på en forsvarlig og riktig måte og dermed utnytter produktets fulle potensial.

For ytterligere informasjon om produktet, se www.yaledoorman.no

Innhold

Les dette før bruk av Yale Doorman	30
Viktig sikkerhetsinstruksjon	31
Tekniske data	31
Miljø	31
Nødåpning fra utsiden med backupbatteri	32
Nødåpning fra innside med knappvrider	32
Lyd- og lysindikasjoner, alarm og signaler	33
Easy Mode og Advanced Mode	34
Innstillingsmuligheter	35
Innstilling i Easy Mode	36
Registrering av elektroniske nøkler i Easy Mode	37
Innstilling i Advanced Mode	38
Registrering av elektroniske nøkler i Advanced Mode	39
Problemløsning	40
Sikkerhetsmodus	41
Måltegning	42
Skjema for elektroniske nøkler i Advanced Mode	43

Les dette før bruk av Yale Doorman

Dette produktet er konstruert og utviklet for sikker bruk. Feil bruk kan resultere i tapte eiendeler, personskade eller produktsvikt.

Service skal gjennomføres av personer som har kunnskap om produktet. Dette er nødvendig f. eks. om produktet er skadet eller trenger oppgradering av program.

Montering eller tilkobling som ikke er i tråd med beskrevet manual, er ikke tillatt.

Varemerke, varemerkenavn, design, copyright, patent og andre proprietære rettigheter knyttet til dette produkt og brukerveidledning er produsentens eiendom og skal ikke anvendes uten skriftlig godkjenning.

Endringer i denne brukerveidledning kan skje uten videre informasjon.



RoHS

Viktig sikkerhetsinstruksjon

Les disse sikkerhetsinstruksjonene for å forebygge ulykker, skader og lidelser

- Demonter aldri produktets deler. Dette kan gi elektrisk støt og produktskade.
- Ikke bruk vann eller løsemiddel slik som bensin eller tilsvarende, da dette kan skade elektronikken og overflatebehandlingen av produktet.
- Batterier:
Dette produktet benytter 4 stk. AA 1,5V alkaliske batterier.
- Batteribytte:
Bytt alle batteriene når produktet varsler lavt batteri. La aldri batteriene stå til de er tomme, dette kan skade produktet.
- Batteriinformasjon:
 - Kontroller alltid at + og ÷ polene står riktig.
 - Benytt alltid alkaliske batterier. Lithiumbatterier kan IKKE benyttes.
 - Eksplosjonsfare kan forekomme ved bruk av feil batterier.
 - Kast brukte batterier etter nasjonale regler og gjenvinningsprogram.

Tekniske data

- Maks antall nøkkelbrikker pr. lås er 10 stk.
- Hver nøkkelbrikke kan bli registrert i maks 6 låser.
- Maks antall brukerkoder pr. lås er 10 stk.
- Maks antall fjernkontroller pr. lås er 5 stk.
- Overflatebehandling: Silver spray med UV belegg.
- IP55 klasse. Klarerert for utendørs montering.
- Temperatur: Innside 0° til +50° og utside fra -25° til +70°.

Miljø


Miljødokumentasjon kan fås fra produsent.



Ikke bruk vann eller løsemiddel slik som bensin eller tilsvarende da dette kan skade elektronikken og overflatebehandlingen av produktet.


Nødåpning fra utsiden med backupbatteri

Dersom batteriene går tomme til tross for at varsel er gitt, kan man åpne døren med et backupbatteri. Hold batteriet mot polene på utvendig skilt. Bruk så nøkkelbrikke, kode eller fjernkontroll for å låse opp døren.

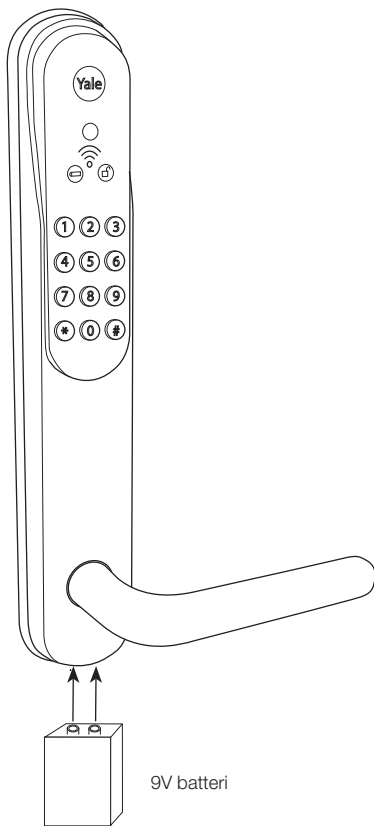

Nødåpning fra innsiden med knappvridet

Yale Doorman kan åpnes fra innsiden ved å vri knappvridet i åpningsretning til horisontal stilling, samtidig som dørhåndtak benyttes. Knappvridet må holdes i horisontal stilling samtidig som dørhåndtak benyttes. Denne muligheten finnes om det skulle oppstå en rømningssituasjon før man har fått byttet batteriene. Vær oppmerksom på at dette ikke er mulig om man setter låsen i sikkerhetsmodus.

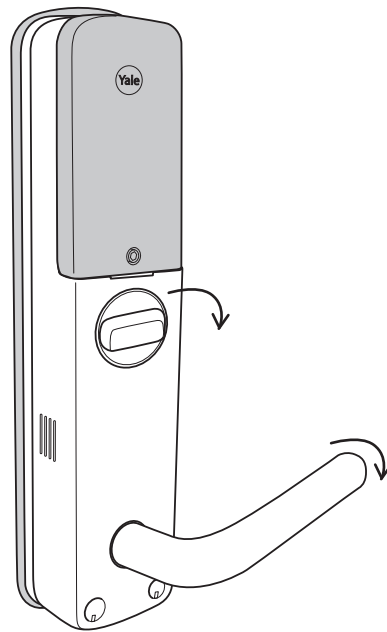

Lyd- og lysindikasjoner, alarm og signaler

Yale Doorman har en innebygget lydguide på engelsk, svensk, norsk og dansk. Dette gjør det enklere for brukeren ved programmering av låsen, nøkkeltagger og spesielle innstillinger.

Lyd- og lysindikasjoner ved bruk fra utsiden

● ① ● ② ● ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #

Når man låser fra utsiden, faller lyset fra topp til bunn. Lyden går fra høy til lav tone. ("lei seg" tone.)



① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
● * ● 0 ● #

Når man låser opp fra utsiden, stiger lyset fra bunn til topp. Lyden går fra lav til høy tone. ("glad" tone.)



① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #

Ved feil blinker sifrene uregelmessig en kort periode samtidig som låsen gir en pipelyd.

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #

Ved døralarm pulserer alle sifrene langsomt sammen med en 80dB alarmlyd.

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #


Når man taster feil kode, blinker sifrene i kryss og gir en "feil lyd".

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #

Når man taster feil kode 5 ganger pulserer alle sifrene langsomt i 3 minutter før man kan gjøre neste forsøk.

Lyssymboler fra utsiden


 **Varsel om lavt batteri:** Dette symbolet finnes på utvendig skilt og lyser når batterinivået er for lavt. Batteriene må byttes innen 48 timer ved varslings.

 **Ulåst / åpen stilling:** Dette symbolet finnes på utvendig skilt og lyser når man låser opp døren og blinker deretter for å indikere at døren er ulåst.

Easy Mode og Advanced Mode

Yale Doorman leveres med standard Easy Mode innstilling. Man kan enkelt bytte til Advanced Mode ved å flytte bryter som vist på tegningen. Easy- og Advanced Mode har forskjellige måter å registrere og slette nøkkelbrikker på. Easy Mode er en enkel måte å programmere på, mens Advanced Mode har flere funksjoner.

- 1 I Easy Mode registreres alle nøkkelbrikker samtidig og parallelt så slettes alle tidligere nøkkelbrikker. I Advance Mode registreres én og én nøkkelbrikke på fast adresse fra (01-10). Fjernkontroller registreres fra (01-05). Slik blir det lettere å slette en nøkkelbrikke om den er tapt.
- 2 Når man skal registrere nøkkelbrikker i Easy Mode, må batterilokket åpnes og man må trykke på **P-knappen**. I Advance Mode registrerer man nøkkelbrikker og fjernkontroller ved å trykke inn masterkode på tastatur.
- 3 Forandre fra Easy Mode til Advance Mode, se illustrasjon.

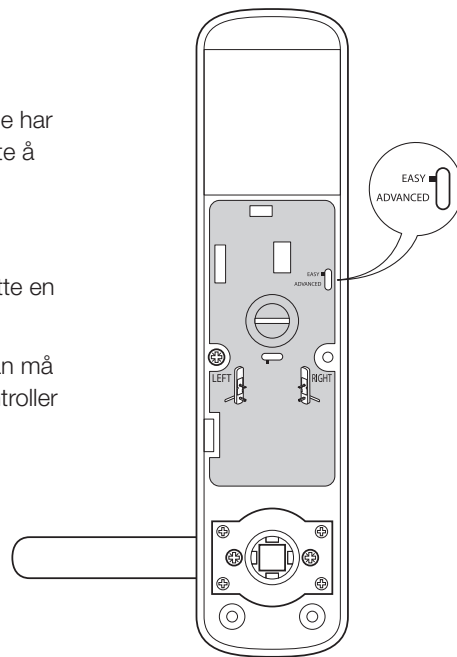

Innstillingsmuligheter

Innstillinger av produktet gjøres via en meny som nås ved å taste # masterkode #. Nå vil innstillingsmenyen vises på tastaturet ved at tallene lyser:

Døren må være åpen når man skal programmere.

Easy Mode:

- 1 Språkinnstillinger:** Dansk, norsk, svensk og engelsk.
- 2 Registrering av døgncode.** Ved registrering av døgncode, (4 siffer) legger man inn en kode for besøk av for eksempel håndverkere. Koden varer i ett døgn (ca. 24 timer) og slettes automatisk.
- 3 Valg av automatisk låsing.** Ved å aktivere automatisk låsing kommer Yale Doorman til å låse automatisk ca. 2 sekunder etter at døren er stengt. Om låsing av en eller annen grunn ikke skulle skje, kommer produktet til å gi et lyd/lys signal.
- 4 Lydinnstillinger.** Man kan velge mellom høyt volum, lavt volum eller lydløs.

Advanced Mode:

- 1 Språkinnstilling.** Dansk, norsk, svensk og engelsk.
- 2 Masterkode.** Masterkode benyttes når man skal programmere.

3 Brukerkode (6 siffer). Her programmeres brukerkoden.

4 Nøkkelbrikke / fjernkontroll. Her programmeres nøkkeltagger og fjernkontroller til egne adresser (01-10) nøkkelbrikker og (01-05) fjernkontroller.


5 Døgncode. Ved programmering av døgncode (4 siffer) lager man en kode som benyttes for eksempel overfor en håndverker eller andre besøkende. Denne koden forsvinner etter ett døgn (ca. 24 timer).

6 Automatisk låsning (smekk). Ved aktivering av automatisk låsning kommer Yale Doorman til å låse automatisk etter 2 sekunder hver gang man lukker døren. Om låsen ikke går i låst stilling, vil den varsle med et lydsignal. Om døren låses opp uten å fysisk bli åpnet, går låsen tilbake til den stilling den var i innen 5 sek.

7 Lydinnstilling. Man har 3 innstillingsvalg på lyd: Høyt volum, lavt volum og lydløs.

8 Blokkering av brukerkode. Her kan brukerkode blokkeres for så å bli aktivert senere.

Falsk kode: For å hindre at PIN-koden blir utsatt for nysgjerrige blikk, lar Yale Doorman deg taste inn "lokkefugltall" før eller etter PIN-koden.



Innbruddsalarm: Innbruddsalarmen på 80 dB går av hvis noen prøver å manipulere elektronikken.

Innstilling i Easy Mode

Innstillinger i Easy Mode; låsen snakker til deg under programmering.

Språkinnstillinger

- Trykk **# masterkode #**
- Trykk **1 #**
- Trykk **1** for dansk
- Trykk **2** for norsk
- Trykk **3** for svensk
- Trykk **4** for engelsk
- Bekreft med **#**

Registrering av døgnkode

- Trykk **# masterkode #**
- Trykk **2 #**
- Trykk valgfri kode, **4** siffer
- Bekreft med **#**
- For å slette døgnkode, bekreft kun med **#**. Koden fungerer i 24 timer.

Valg av automatisk låsing


- Trykk **# masterkode #**
- Trykk **3 #**
- Trykk **1** for automatisk låsing
- Trykk **3** for deaktivering
- Bekreft med **#**

Lydinnstillinger

- Trykk **# masterkode #**
- Trykk **4 #**
- Trykk **1** for lyd **av**
- Trykk **2** for **lavt volum**
- Trykk **3** for **høyt volum**
- Bekreft med **#**

Åpne og låse døren

- Åpne fra utsiden:
Hold nøkkelbrikke mot lydsymbol over tastatur. Tast inn PIN-kode om det er valgt.
- Tast ***** brukerkode ***** (6 siffer) trykk ned dørhåndtak.
- Lås døren fra utsiden:
Lukk døren, trykk *****
Ved automatisk låsning, lukk døren og den låser i løpet av ca 2 sek.
- Åpne døren fra innsiden:
Vri knapp vekk fra karm, grønt lys, trykk ned dørhåndtak.
- Lås døren fra innsiden:
Vri knapp mot karm, rødt lys og døren er låst.

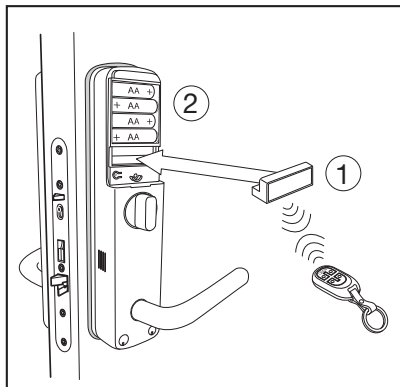

Ved intallasjon av fjernkontroll, Husk å sette inn fjernkontrollmot-tageren i innvendig skilt for batteriene.

OBS! Ved registrering av nøkkelbrikker i Easy Mode, ligger kun den sist registrerte brikken lagret. For instruksjon med illustrasjon, se Hurtigguiden.

Registrering av elektroniske nøkler i Easy Mode

- Trykk på **P-knappen** i innvendig skilt.
- **For masterkode:** Tast en 6-sifret kode. Bekreft med **P-knappen**.
- **For nøkkelbrikker:** Legg nøkkelbrikken som skal programmeres mot lydsymbolet på utvendig skilt. Hold den der til du hører lyd-/lyssignalet. Om du vil ha en 4-sifret PIN-kode til nøkkelbrikken, slå inn en valgfri PIN-kode og bekreft med **#**. Dersom du ikke vil ha PIN-kode på nøkkelbrikken, trykk kun **#**. For å registrere flere nøkkelbrikker, hold én og én foran lydsymbolet på utvendig skilt. Bekreft med **P-knappen**.
- **For fjernkontroller:** Trykk og hold inne fremre høyre og bakre venstre knapp på fjernkontrollen. Se illustrasjon. Når fjernkontrollen er registrert, bekrefter låsen med et lyd-/lyssignal. For registrering av flere fjernkontroller, trykk og hold inn knappene på de neste fjernkontrollene. Bekreft med **P-knappen**.



Innstilling i Advanced Mode

Innstillinger i Advanced Mode; låsen snakker til deg under programmering.

Språkinnstilling

- Trykk **#** masterkode **#**
- Trykk **1 #**
- Trykk **1** for dansk
- Trykk **2** for norsk
- Trykk **3** for svensk
- Trykk **4** for engelsk
- Bekreft med **#**

Døgnkode

- Trykk **#** masterkode **#**
 - Trykk **5 #**
 - Velg 4 siffer kode
 - Bekreft med **#**
 - For å slette døgnkode tast kun **#**
- Døgnkode varer ca 24t

Automatisk låsning (smekk)

- Trykk **#** masterkode **#**
- Trykk **6 #**
- Trykk **1** for automatisk låsing
- Bekreft med **#**
- For å deaktivere
- Trykk **3 #**

Lyddinnstilling

- Trykk **#** masterkode **#**
- Trykk **7 #**
- Trykk **1** for lyd **AV**
- Trykk **2** for **lavt volum**
- Trykk **3** for **høyt volum**
- Bekreft med **#**

Åpne og låse døren

- Åpne fra utsiden:
Hold nøkkelbrikken mot lydsymbol over tastatur. Tast inn PIN-kode om det er valgt.
- Tast ***** brukerkode ***** (6 siffer) trykk ned dørhåndtak.
- Låse døren fra utsiden:
Lukk døren, trykk *****.
Ved automatisk låsing, lukk døren og den låser i løpet av ca 2 sek.
- Åpne døren fra innsiden:
Vri knapp vekk fra innsiden, grønt lys, trykk ned dørhåndtak.
- Låse døren fra innsiden:
Vri knapp mot karm, rødt lys og døren er låst.

Registrering av elektroniske nøkler i Advanced Mode

Registrering av brukerkoder

- Trykk **#** masterkode **#**
- Trykk **3 #**
- Trykk **1** for å registrere brukerkode. Bekreft med **#**.
- Velg posisjon for brukerkoden, 2 siffer 01-10. Bekreft med **#**.
- Trykk valgfri brukerkode. 6 siffer. Bekreft med **#**.
- Trykk ***** for å registrere flere brukerkoder eller trykk **#** for å bekrefte/avslutte.

Sletting av brukerkoder

- Trykk **#** masterkode **#**
- Trykk **3 #**
- Trykk **3** for å slette brukerkode. Bekreft med **#**.
- Velg den posisjon brukerkoden har 01-10. Bekreft med **#**.

Registrering av masterkode

Første masterkode er den du lagrer når du installerer Yale Doorman første gangen. Her kan du forandre masterkoden.

- Trykk **#** masterkode **#**
- Trykk **2 #**
- Velg ny masterkode 6 siffer
- Bekreft med **#**

Registrering av elektroniske nøkler

- Trykk **#** masterkode **#**
- Trykk **4 #**
- For å registrere nøkkelbrikker: Trykk **1 #**
 - Velg posisjon for nøkkelbrikken, 2 siffer 01-10. Bekreft med **#**.
 - Legg nøkkelbrikken mot lydsymbolet på utvendig skilt og vent på lyd/lyssignalet.
 - Om du vil ha en 4-sifret PIN-kode til nøkkelbrikken, slå inn en valgfri PIN-kode og bekreft med **#**.
 - Om du ikke vil ha PIN-kode til nøkkelbrikken trykk kun **#**.
 - Trykk ***** for å registrere flere nøkkelbrikker eller trykk **#** for å bekrefte/avslutte.
- For å registrere fjernkontroller: Trykk **4 #**.
 - Velg posisjon for fjernkontrollen, 2 siffer 01-05. Bekreft med **#**.
 - Trykk og hold inne fremre høyre og bakre venstre knapp på fjernkontrollen. Se illustrasjon. Når fjernkontrollen er registrert, bekrefter låsen med et lyd-/lyssignal. For registrering av flere fjernkontroller, trykk og hold inn knappene på de neste fjernkontrollene. Bekreft med **#**.



Sletting av elektroniske nøkler


- Trykk **#** masterkode **#**
- Trykk **4 #**
- For å slette en nøkkelbrikke, trykk **3 #**. Velg den posisjon nøkkelbrikken har 01-10. Bekreft med **#**.
- For å slette en fjernkontroll, trykk **6 #**. Velg den posisjon fjernkontrollen har 01-05. Bekreft med **#**.

Blokking av brukerkoder

- Trykk **#** masterkode **#**
- Trykk **8 #**
- For å aktivere blokkingen av brukerkode, trykk **1 #**.
- For å deaktivere blokking av brukerkode, trykk **3 #**.
- Alle brukerkoder blokkeres når døren er satt i sikkerhetsmodus. Gjelder også masterkode!

Problemløsning

Om produktet ikke fungerer, kan man trykke på en resetknapp mellom batteribackup-polene på undersiden av utvendig skilt. Dette starter produktet på nytt, men alle nøkkelbrikker, brukerkoder og fjernkontroller ligger fortsatt i minnet.

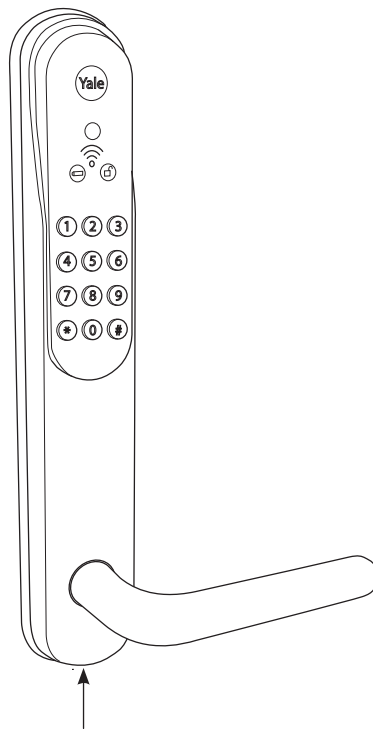

Kan ikke låse døren

- Sjekk avstand mellom dør og karm, maks 5 mm. **Viktig!**
- Sjekk at kabler og plugg er riktig tilkoblet.
- Sjekk at batterier sitter riktig vei, polaritet + og ÷.

Døralarm utløses

- Sjekk avstand mellom dør og karm, maks 5 mm. **Viktig!**
- Husk at temperatur ute forandrer dørene. Tredører trekker seg sammen ved kulde og utvider seg ved varme.


Om installasjon er i grenseland (5 mm), kan temperatur påvirke funksjonen.

Sikkerhetsmodus



Nå er døren sikret fra begge sider. Låsen kan åpnes bare med registrert brukerkode eller nøkkeltag fra utsiden eller med fjernkontroll fra begge sider. Vær oppmerksom på at hvis du har kodeblokkering aktivert kan du ikke låse med noen kode i sikkerhetsmodus. Når døren er åpnet er sikkerhetsmodus deaktivert.

Bruk følgende trinn for å låse døren i sikker modus:

- Åpne døren
- Skyv ned den sorte knappen på stolpen til låsen
- Lukk døren
- Lås døren med nøkkelbrikke. (Hvis nøkkelbrikken ble registrert med PIN-kode, må du taste inn PIN-koden også, og avslutte med å trykke *).

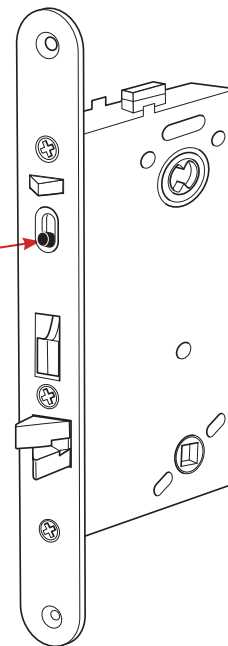

Måltegning

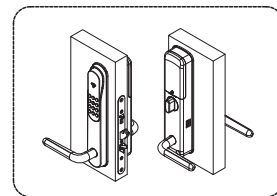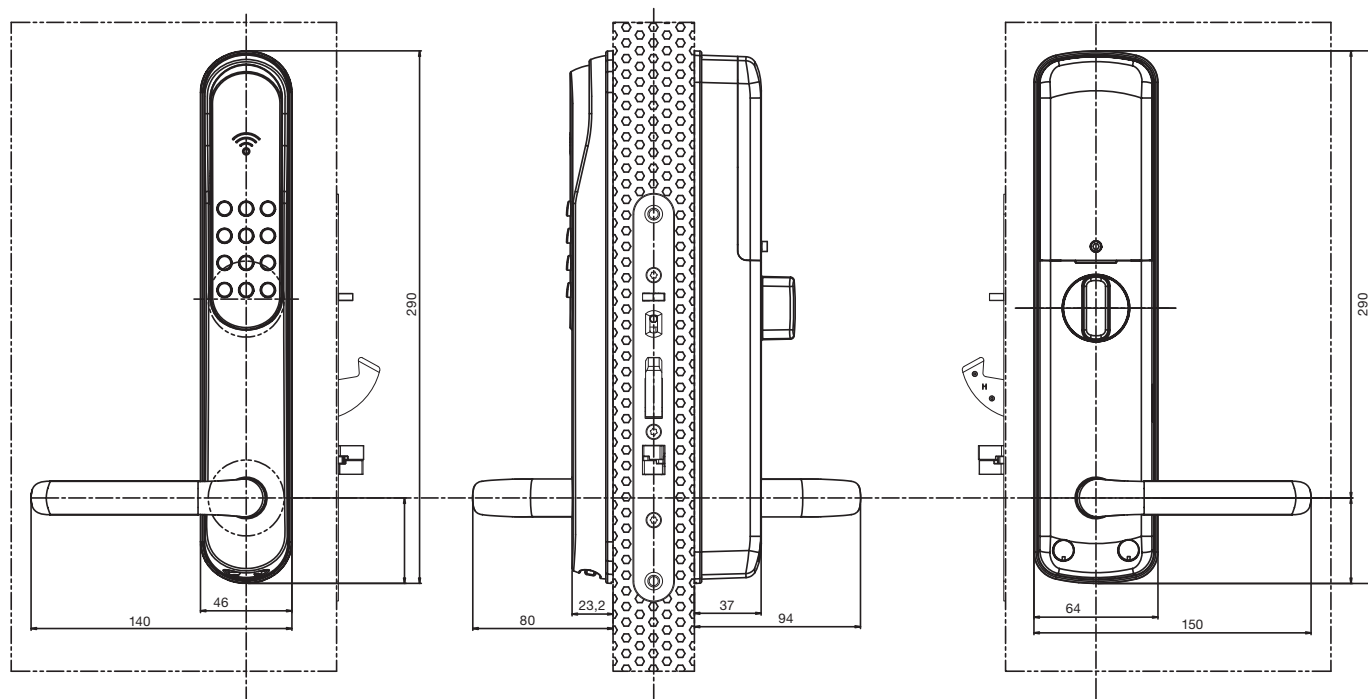

Skjema for elektroniske nøkler i Advanced Mode

Dette er et skjema du kan bruke for å holde orden på elektroniske nøkler i Advanced Mode.

Posisjon i låsen	Elektronisk nøkkel	Person
01	Nøkkelbrikke 01	
02	Nøkkelbrikke 02	
03	Nøkkelbrikke 03	
04	Nøkkelbrikke 04	
05	Nøkkelbrikke 05	
06	Nøkkelbrikke 06	
07	Nøkkelbrikke 07	
08	Nøkkelbrikke 08	
09	Nøkkelbrikke 09	
10	Nøkkelbrikke 10	
Posisjon i låsen	Elektronisk nøkkel	Person
01	Fjernkontroll 01	
02	Fjernkontroll 02	
03	Fjernkontroll 03	
04	Fjernkontroll 04	
05	Fjernkontroll 05	
Posisjon i låsen	Elektronisk nøkkel	Person
01	Brukerkode 01	
02	Brukerkode 02	
03	Brukerkode 03	
04	Brukerkode 04	
05	Brukerkode 05	
06	Brukerkode 06	
07	Brukerkode 07	
08	Brukerkode 08	
09	Brukerkode 09	
10	Brukerkode 10	



Tak fordi du har valgt Yale Doorman

Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at du får fuld udnyttelse af produktets potentiale.

Få mere information på www.yalelock.dk

Indhold

Læs dette inden du anvender Yale Doorman	46
Vigtige sikkerheds instruktioner	47
Tekniske data	47
Miljø	47
Nødåbning fra udvendig side med eksternt batteri	48
Nødåbning fra indvendig side med vridergreb	48
Lyd- og lysindikeringer, alarmer og signaler	49
Easy Mode og Advanced Mode	50
Indstillingsmuligheder	51
Indstillinger i Easy Mode	52
Registrering af elektroniske nøgler og brugerkode i Easy Mode	53
Indstillinger i Advanced Mode	54
Registrering af elektroniske nøgler og brugerkoder i Advanced Mode	55
Fejlfinding	56
Udesikker	57
Målskitse	58
Skema til registrering af elektroniske nøgler i Advanced mode	59

Læs dette inden du anvender Yale Doorman

Dette produkt er konstrueret og produceret med henblik på sikker brug.

Fejlagtig brug kan resultere i tab af værdigenstande, personskade eller produktfejl.

Service kan kun udføres af uddannet personale. Dette er nødvendigt hvis der eksempelvis er skader på produktet eller der skal opgraderes software.

Installation eller montage der fraviger produktets manual er ikke tilladt.

Varemærke , varemærkenavn, design, copyright, patent og brugsrettigheder på dette produkt og manual er producentens ejendom og må ikke bruges uden skriftlig tilladelse.

Ændringer i manualen kan ske uden varsel.



RoHS

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Følg disse sikkerhedsinstruktioner for at undgå ulykker, skader og ulejlighed

- Anvend ikke vand eller andre opløsningsmidler til rengøring af produktet, da dette kan skade elektronikken og overfladebehandlingen på produktet.
- **Batterier:** Dette produkt anvender 4 stk. 1,5 volts AA alkaliske batterier.
- **Udskiftning af batterier:** Udskift samtlige batterier når batteri advarslen forekommer.
Lad ikke batterierne løbe helt tør for strøm, da dette kan skade produktet.
- **Batteri advarsel:**
 - Kontroller altid at + og – polerne vender korrekt når batterierne sættes i.
 - Anvend altid alkaliske batterier.
 - Eksplosionsfare kan forekomme ved brug af forkerte batterier.
 - Brugte batterier skal afleveres til genbrug.

Tekniske data

Der kan registreres max 10 nøglebrikker pr. lås.

En nøglebrik kan registreres på max 6 låse.

Max 10 brugerkoder pr. lås.

Max 5 fjernbetjeninge pr. lås.

Overfladebehandling: Pulverlakeret sølv med UV-belægning.

IP55 klassificeret - til udendørs brug.

Temperaturer: Indvendigt 0 til +50 grader.

Udvendigt: -25 til +70 grader.

Miljø


Miljø dokumentation kan rekvireres hos producenten.



Brug ikke stærke rengøringsmidler/afblegningsmidler til at rengøre Yale Doorman, da det kan skade overflade og elektronik på produktet.


Nødåbning fra udvendig side med eksternt batteri

Hvis batterierne, trods advarselssignalerne, skulle løbe helt tør for strøm, kan man tilslutte et 9 volts batteri på låsens udvendige side. Hold batteriet på de to poler på undersiden af langskiltet og lås op med nøglebrik eller brugerkode.

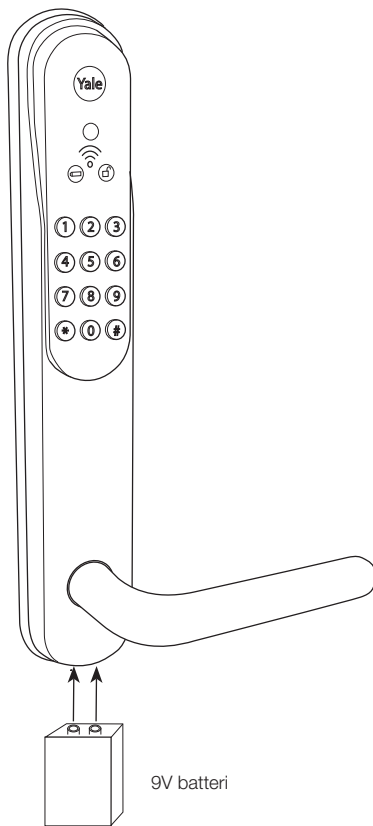

Nødåbning fra indvendig side med vridergreb



Yale Doorman kan åbnes fra indvendig side ved at dreje vridergrebet i åbningretningen og fastholde det i vandret position samtidig med, at dørgrebet trykkes ned. Bemærk at denne funktion ikke kan anvendes, hvis produktet er i 'Udesikker' position.

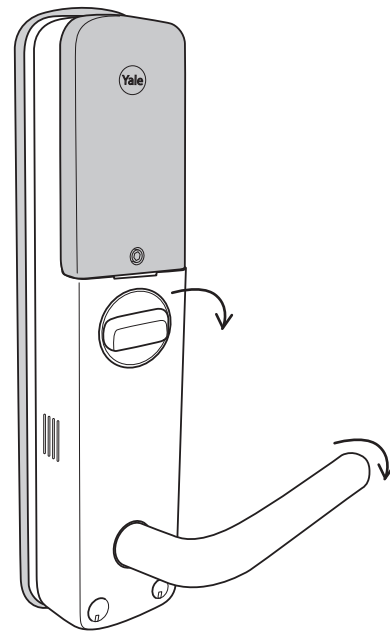

Lyd- og lysindikeringer, alarmer og signaler


Yale Doorman har en indbygget lydguide på engelsk, svensk, norsk og dansk. Denne vejleder brugeren ved registrering af nøglebrikker, installation og specielle funktioner som 'Udesikker'.

Lyd- og lysindikering for udvendig side

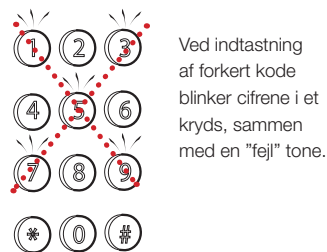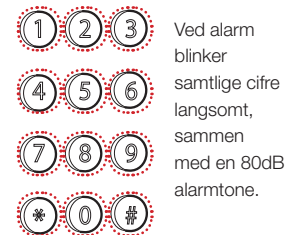

Lysindikeringer på udvendig side

 **Lavt batteriniveau advarsel:** Dette symbol findes på udvendig side og lyser når batteriniveauet er lavt og batterierne skal udskiftes.

 **Døren oplåst:** Dette symbol findes på udvendig side og lyser når døren låses op. Symbolet blinker derefter for at indikere at døren er låst op.

Easy Mode og Advanced Mode


Yale Doorman leveres som standard i Easy Mode. Produktet kan efterfølgende stilles i Advanced Mode hvis dette ønskes. Easy Mode og Advanced Mode håndterer registrering og sletning af elektroniske nøgler på forskellig måde. Easy Mode er meget enkel at benytte, mens Advanced Mode giver nogle meget nyttige funktioner.

1 I Easy Mode registreres samtlige elektroniske nøgler på en gang og samt idig slettes samtlige tidligere registrerede elektroniske nøgler.

I Advanced Mode håndteres hver elektronisk nøgle individuelt. Hver elektronisk nøgle registreres på sin egen position i låsen, således at man kan registrere eller slette denne individuelt.

2 I Easy Mode registreres elektroniske nøgler ved at åbne batteridækslet på indvendig side og trykke på **P-knappen**. I Advanced Mode registreres elektroniske nøgler ved at indtaste masterkoden og derefter gennemføre registreringen af elektroniske nøgler.

3 For at sætte låsen i "Advanced Mode" se illustrationen.

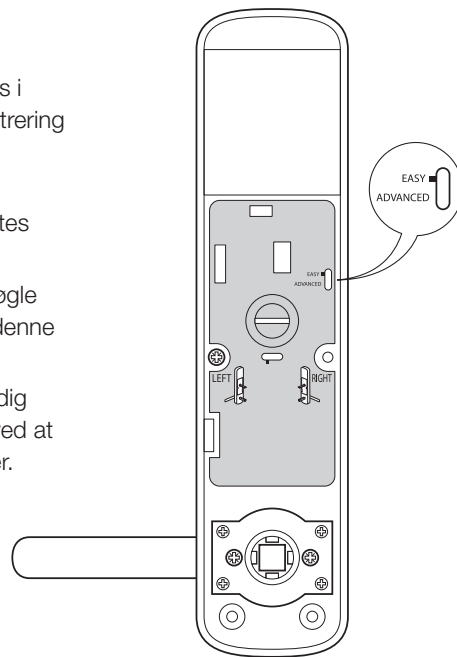

Indstillingsmuligheder

Indstillinger/ændringer foretages via den indbyggede menu. Denne aktiveres ved at taste # masterkode #. Der findes følgende indstillingsmuligheder:

Easy Mode:

- 1 Sprogindstillinger.** Dansk, norsk, svensk eller engelsk.
- 2 Registrering af døgnkode (24 timers kode).** Ved registrering af døgnkode lægges en selvvalgt 4-cifret kode ind i låsen. Efter 24 timer slettes koden automatisk.
- 3 Valg af automatisk låsning.** Ved aktivering af automatisk låsning, vil enheden låse automatisk efter ca. 2 sekunder efter at døren er lukket. Hvis aflåsningen ikke sker, afgiver enheden en fejllyd. Hvis enheden låses op, men døren ikke bliver åbnet, låses der automatisk igen efter 10 sekunder.
- 4 Lydindstillinger.** Vælg mellem høj volumen, lav volumen eller lydløs.

Advanced Mode:

- 1 Sprogindstillinger.** Dansk, norsk, svensk eller engelsk.
- 2 Registrering af Masterkode.** Masterkoden anvendes til registrering/sletning af elektroniske nøgler og ændring i Indstillinger.

3 Registrering af brugerkoder (6 cifre). Her registreres brugerkoder på position 01 til 10 (max 10 brugerkoder).

4 Registrering af elektroniske nøgler. Her kan registreres en nøglebrik eller fjernbetjening per bruger på forskellige positioner i låsen. Max 10 nøglebrikker og 5 fjernbetjener. For ekstra sikkerhed kan man vælge en valgfri 4-cifret pinkode som bruges sammen med nøglebrikken.


5 Registrering af døgnkode (24 timers kode). Ved registrering af døgnkode lægges en selvvalgt 4-cifret kode ind i låsen. Efter 24 timer slettes koden automatisk.

6 Valg af automatisk låsning. Ved aktivering af automatisk låsning, vil enheden låse automatisk efter ca. 2 sekunder efter at døren er lukket. Hvis aflåsningen ikke sker, afgiver enheden en fejllyd. Hvis enheden låses op, men døren ikke bliver åbnet, låses der automatisk igen efter 10 sekunder.

7 Lydindstillinger. Vælg mellem høj volumen, lav volumen eller lydløs.

8 Blokering af brugerkoder. Mulighed for at blokere brugerkoder til oplåsning. Brugerkoderne slettes ikke og kan aktiveres igen.

Skjult kode funktion. For at skjule sin kode, er det muligt at indtaste tilfældige cifre før og efter den korrekte kode.



Indbrudsalarm. 80dB indbrudsalarm som aktiveres hvis døren åbnes uden at være låst op og hvis elektronikken forsøges manipuleret.

Indstillinger i Easy Mode

Indstillinger i Easy Mode – låsens voice guide taler til dig under programmeringen

Sprogindstillinger

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **1 #**
- Tryk **1** for dansk
- Tryk **2** for norsk
- Tryk **3** for svensk
- Tryk **4** for engelsk
- Bekræft med **#**

Registrering af døgnkode

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **2 #**
- Indtast 4-cifret valgfri kode
- Bekræft med **#**

Sletning af døgnkode

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **2 #**
- Tryk **#**
- Bekræft med **#**

Valg af automatisk låsning


- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **3 #**
- Tryk **1** for at aktivere automatisk låsning
- Tryk **3** for at deaktivere automatisk låsning
- Bekræft med **#**

Lydindstillinger

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **4 #**
- Tryk **1** for lydløs
- Tryk **2** for lav volumen
- Tryk **3** for høj volumen
- Bekræft med **#**

Låse og låse op:

- Lås døren op fra udvendig side:
Hold gyldig elektronisk nøgle op foran låsen eller indtast 6-cifret kode. Bekræft med * og luk døren op med dørgrebet.
- Lås døren fra udvendig side:
Luk døren og tryk *.
- Lås døren op fra indvendig side:
Drej vridergrebet og luk døren op med dørgrebet.
- Lås døren fra indvendig side:
Luk døren og drej vridergrebet.

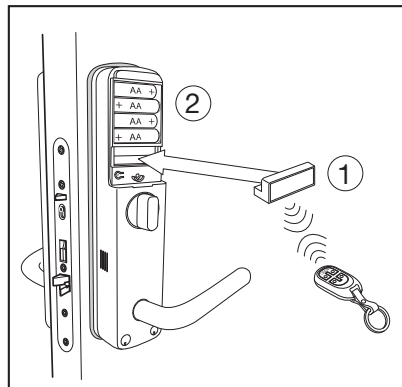

Ved installation af fjernbetjening, skal modtageren sættes i på indvendig side, før batterierne.

OBS! Ved registrering af elektroniske nøgler i Easy Mode, ligger kun de senest registrerede nøgler i låsen. For instruktion med illustration se afsnittet: Quick Guide.

Registrering af elektroniske nøgler og brugerkode i Easy Mode

- Tryk på **P-knappen** som er placeret bag dækslet på indvendig side.
- **For brugerkode:** indtast 6-cifret kode. Bekræft med **P-knappen**.
- **For nøglebrikker:** Læg den ønskede nøglebrik mod læseren på udvendig side, afvent lydsignal. Hvis en 4-cifret pinkode ønskes til nøglebrikken, indtast 4-cifret valgfri pinkode og bekræft med **#**. Hvis der ikke ønskes 4-cifret pinkode, bekræft med **#** efter lydsignalet. For at registrere flere nøglebrikker, læg den næste nøglebrik mod læseren og gentag ovenstående. Bekræft derefter med **P-knappen**.
- **For fjernbetjener:** Tryk og fasthold trykket på en af de øverste og en af de nederste knapper samtidig på fjernbetjeningen (se illustration). Når fjernbetjeningen er registreret bekræfter låsen med lydsignal. For registrering af flere fjernbetjener, gentag ovenstående. Bekræft med **P-knappen**.



Indstillinger i Advanced Mode

Indstillinger i Advanced Mode – låsens voice guide taler til dig under programmeringen

Sprogindstillinger

- Tryk # masterkode #
- Tryk 1 #
- Tryk 1 for dansk
- Tryk 2 for norsk
- Tryk 3 for svensk
- Tryk 4 for engelsk
- Bekræft med #

Registrering af døgnkode

- Tryk # masterkode #
- Tryk 5 #
- Indtast 4-cifret valgfri kode
- Bekræft med #

Sletning af døgnkode

- Tryk # masterkode #
- Tryk 5 #
- Tryk #
- Bekræft med #

Valg af automatisk låsning

- Tryk # masterkode #
- Tryk 6 #
- Tryk 1 for at aktivere automatisk låsning
- Tryk 3 for at deaktivere automatisk låsning
- Bekræft med #

Lydindstillinger

- Tryk # masterkode #
- Tryk 7 #
- Tryk 1 for lydløs
- Tryk 2 for lav volumen
- Tryk 3 for høj volumen
- Bekræft med #

Låse og låse op:

- Lås døren op fra udvendig side:
Hold gyldig elektronisk nøgle op foran låsen eller indtast 6-cifret kode. Bekræft med * og luk døren op med dørgrebet.
- Lås døren fra udvendig side:
Luk døren og tryk *.
- Lås døren op fra indvendig side:
Drej vridergrebet og luk døren op med dørgrebet.
- Lås døren fra indvendig side:
Luk døren og drej vridergrebet.

Registrering af elektroniske nøgler og brugerkoder i Advanced Mode

Registrering af brugerkode

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **3 #**
- Tryk **1** for at registrere brugerkode, bekræft med **#**.
- Vælg position for brugerkode (2 cifre) – position 01-10. Bekræft med **#**.
- Indtast valgfri 6-cifret brugerkode, bekræft med **#**.
- Tryk ***** for at registrere flere brugerkoder eller bekræft med **#**.

Slet brugerkode

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **3**
- Tryk **3** for at slette brugerkode, bekræft med **#**.
- Vælg positionen for den brugerkode der skal slettes (2 cifre) – position 01-10. Bekræft med **#**.

Blokering af brugerkoder

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **8 #**
- For at blokere alle brugerkoder – tryk **1 #**.
- For at aktivere alle brugerkoder – tryk **3 #**.

Registrering af elektroniske nøgler

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **4 #**
- For at registrere nøglebrikker: Tryk **1 #**.
 - Vælg position for nøglebrikken (2 cifre) 01-10. Bekræft med **#**.
 - Læg nøglebrikken mod læseren på udvendig side og afvent lydsignal.
 - Hvis en 4-cifret pinkode ønskes til nøglebrikken, indtast 4-cifret valgfri pinkode og bekræft med **#**.
 - Hvis der ikke ønskes 4-cifret pinkode, bekræft med **#** efter lydsignalet.
 - Tryk ***** for at registrere flere nøglebrikker eller bekræft med **#** for at afslutte.
- For at registrere fjernbetjening: Tryk **4 #**.
 - Vælg position for fjernbetjeningen (2 cifre) position 01-05. Bekræft med **#**.
 - Tryk og fasthold trykket på en af de øverste og en af de nederste knapper samtidig på fjernbetjeningen (se illustration). Når fjernbetjeningen er registreret bekræfter låsen med lydsignal.
 - Tryk ***** for at registrere flere fjernbetjeninger eller bekræft med **#** for at afslutte.




Ændring af masterkode

- Den gældende masterkode, er den kode der blev indtastet for at starte enheden ved installation. For at ændre denne:
- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **2 #**
- Indtast ny 6-cifret masterkode
- Bekræft med **#**

Fejlfinding

Hvis produktet ikke fungerer, kan man trykke på reset knappen nederst på udvendige langskilt, mellem batteri backup polerne. Dette vil genstarte produktet, og alle elektroniske nøgler vil stadig være gemt.

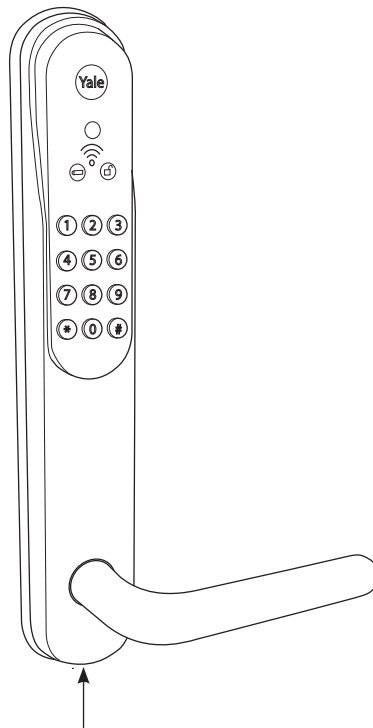

Døren kan ikke låses:

- Kontroller afstanden mellem dør og karm.
Anbefalet afstand 3 mm og max 5 mm.
- Kontroller printkortet for ridser, skader og løse kontakter.

Indbrudsalarmen er ikke aktiveret når døren er låst:

- Kontroller afstanden mellem dør og karm.
Anbefalet afstand 3 mm og max 5 mm.
- Døren arbejder ved forskellige temperaturer.
Juster hængsler eller slutblik, så afstanden mellem dør og karm er max 5 mm.

Udesikker


Når en lås er udesikker, er der låst, så der skal bruges nøgle for at åbne – både fra indvendig side og fra udvendig side.

Døren kan kun låses op med gyldig kode eller nøglebrik fra udvendig side og med fjernbetjening fra både indvendig og udvendig side.



Bemærk – hvis du har aktiveret kodeblokering, kan døren ikke låses op når 'udesikker' er valgt. 'Udesikker' deaktiveres automatisk, når døren låses op og åbnes.

Sådan vælger du 'udesikker':

- Åbn døren
- Tryk den sorte kontakt på fronten af låsekassen ned
- Luk døren
- Lås med nøglebrik. (Hvis nøglebrikken er registreret med pinkode, skal denne indtastes og aflåsning afsluttes med *).

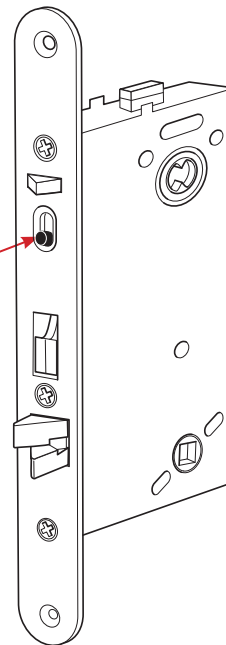

Målskitse

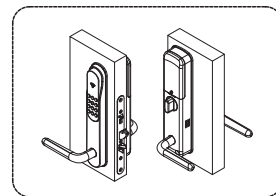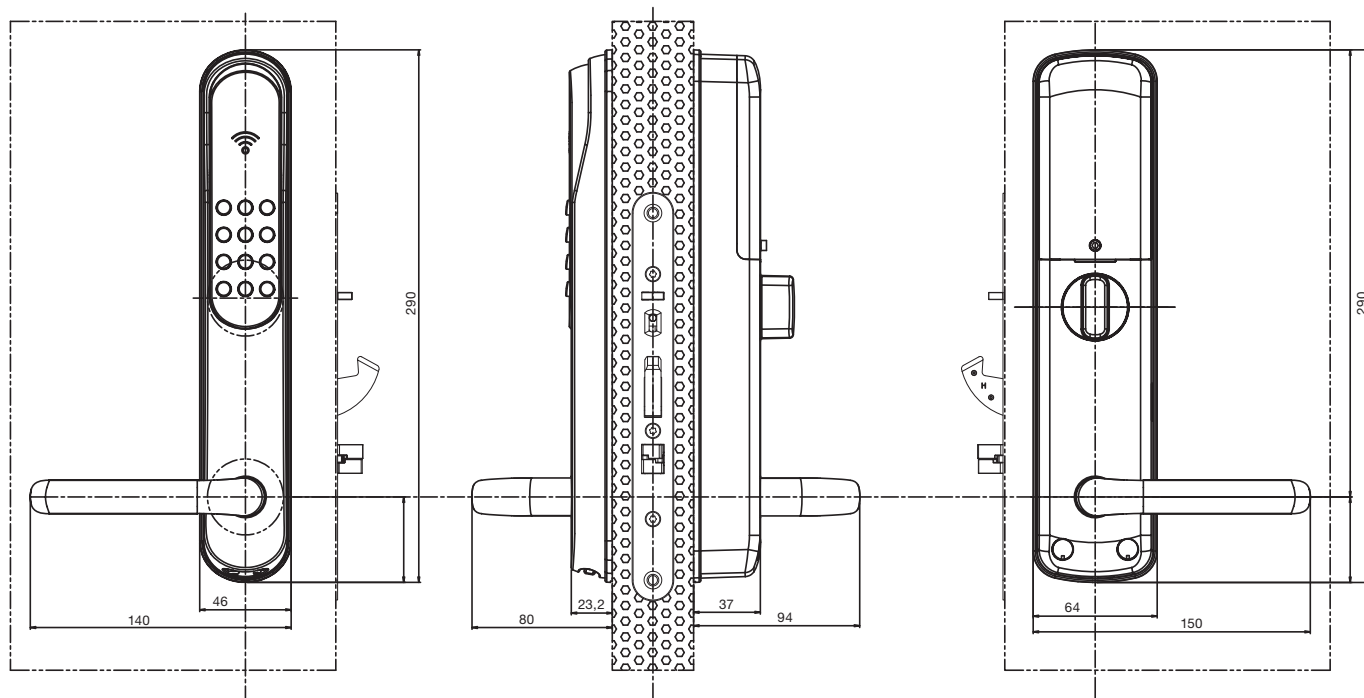

Skema til registrering af elektroniske nøgler og brugerkoder i Advanced Mode

Anvend dette skema for at holde styr på udleverede nøgler og brugerkoder i Advanced Mode.

Position i låsen	Elektronisk nøgle	Person
01	Nøgle 01	
02	Nøgle 02	
03	Nøgle 03	
04	Nøgle 04	
05	Nøgle 05	
06	Nøgle 06	
07	Nøgle 07	
08	Nøgle 08	
09	Nøgle 09	
10	Nøgle 10	
Position i låsen	Elektronisk nøgle	Person
01	Fjernbetjening 01	
02	Fjernbetjening 02	
03	Fjernbetjening 03	
04	Fjernbetjening 04	
05	Fjernbetjening 05	
Position i låsen	Brugerkode	Person
01	Brugerkode 01	
02	Brugerkode 02	
03	Brugerkode 03	
04	Brugerkode 04	
05	Brugerkode 05	
06	Brugerkode 06	
07	Brugerkode 07	
08	Brugerkode 08	
09	Brugerkode 09	
10	Brugerkode 10	



Thank you for choosing Yale Doorman

This user manual in combination with Installation Guide assures you use the product in a safe and correct way as well as utilize it's full potential.

For price and opening hours see local yale website, yale.se
yaledoorman.no yalelock.dk

Content

Read this carefully before using Yale Doorman	62
Important safety instructions	63
Technical data	63
Environment	63
Emergency opening from outside with back up battery	64
Emergency opening from inside with thumb turn	64
Indications, alarm and signals	65
Easy Mode and Advanced Mode	66
Settings	67
Settings in Easy Mode	68
Registration of electronic keys in Easy Mode	69
Settings in Advanced Mode	70
Registration of electronic keys in Advanced Mode	71
Troubleshooting	72
Secure mode	73
Yale Doorman – Dimensions	74
Form for electronic keys in Advanced Mode	75

Read this carefully before using Yale Doorman

This product is design and manufactured for safe usage. Improper use can cause loss of proper, personal injury or product malfunction.

Service must be done only by trained personnel. This is necessary for example when product is damaged or software upgrade.

Disassembly or installation with other systems other than described in the product manuals is not allowed.

Brands, brand name, design, copyright, patent and other proprietary right on or within this product and manuals is the property of the manufacturer and shall not be used without written approval.

Changes to the manuals can be done without prior notice.



RoHS

Important safety instructions

Read these safety instruction to avoid accident, damage and inconvenience

- Never disassemble the product parts. This can cause electronic shock and product damage.
- Do not use water or solvent such as gasoline or benzene since this can damage electronics and surface of product.
- This product uses 4 1,5V alkaline batteries.
- Exchange all 4 batteries at low battery indication. Never drain the batteries since this can damage the product.
- **Battery warning:**
 - Always check that + and – poles are turned the right direction when exchanging batteries.
 - Use only alkaline batteries.

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the national code or recycling program.

Technical data

Maximum number of key tags are 10 on one lock.

Each key tag can be registered on maximum 6 locks.

Maximum number of user codes are 10 on one lock.

Maximum number of remote controls are 5 on one lock.

Surface finish: Silver spray with UV coating.

Suitable for outdoor use, IP55 approved.

Fire rated to EI30 (EN-1191).

Temperature range: Inside 0 to +50 degrees and outside -25 to +70 degrees Celsius.

Environment


Environmental declaration can be obtained from supplier.



Do not use any strong cleaning products such as bleach etc. to clean the Yale Doorman. It can damage the surface and electronics of the product.

Emergency opening from outside with back up battery


If the batteries in spite of the warning signals should be drained one can attach a 9V battery to the outside in order to power the product and then open using the proper electronic key. Hold the battery to the poles at the bottom of the outside and identify yourself with an electronic key.

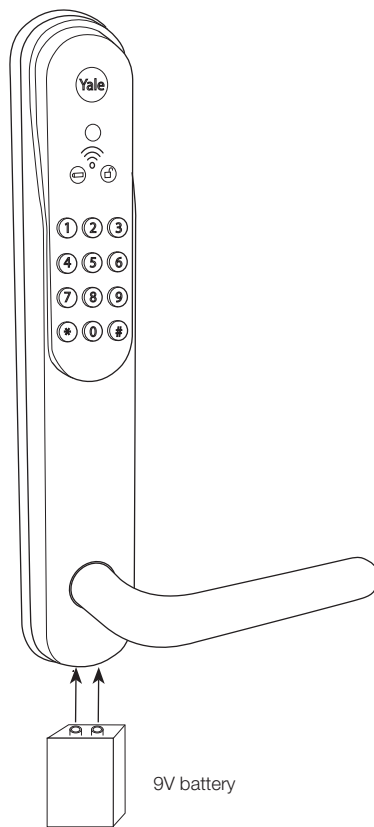

Emergency opening from inside with thumb turn

Yale Doorman can be opened from inside without electronic power from inside by turning the thumb turn to 90 degrees in the opening direction. Opening is done by holding the thumb turn in horizontal direction and at the same time pulling down the handle to open the door.







NOTE: This feature is disabled in secure Mode and the voice guide informs the user about this when locking in Secure Mode.

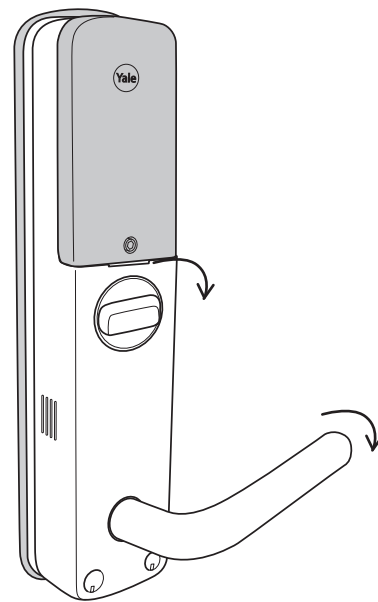


Indications, alarm and signals


Yale Doorman has an built in voice guide in English, Swedish, Norwegian and Danish. This facilitates usage during registration of electronic keys, settings and special operations such as locking in secure Mode.

Light and sound indications on code pad when operating the product on outside

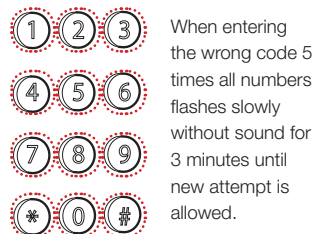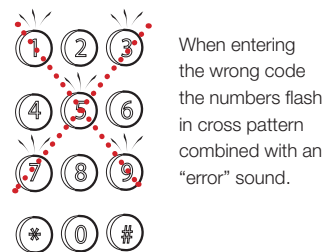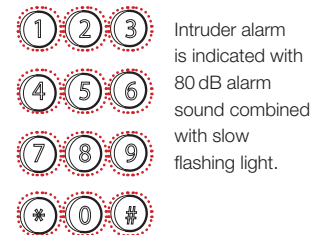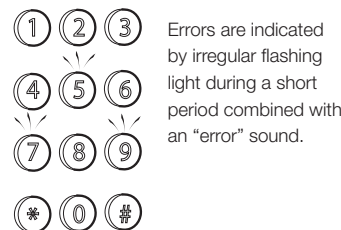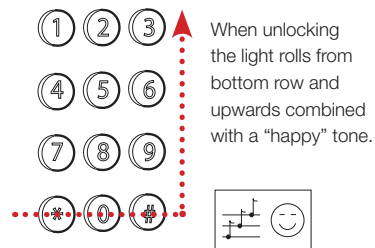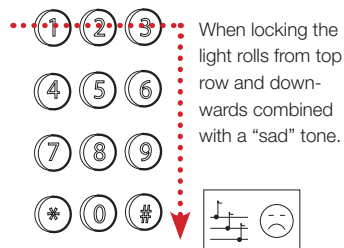

Light symbols on outside


 **"Symbol" Low battery:** This symbol lights up red when battery level is low and battery change should be made.

 **"Symbol" Lock open:** This symbol lights up green when unlocking and flashes for a period afterwards to indicate lock is in unlocked Mode.

Easy Mode and Advanced Mode

Yale Doorman is delivered with Easy Mode pre set. One can also change this to Advanced Mode by a hardware switch on the backside of the inside escutcheon. Easy Mode and Advanced Mode handles registration and removal of electronic keys in different ways. Easy Mode is very easy to use where as Advanced Mode allows some Mode functions.

- 1 In Easy Mode all electronic keys are registered at one occasion and at this time all previously registered electronic keys are removed. In Advanced Mode each electronic key is handled separately. Each electronic key is registered on one unique position in the lock enabling adding or removing one electronic key at a time.
- 2 In Easy Mode registration of electronic keys is initiated by opening the battery cover on the inside and pressing the **P-button**. In Advanced Mode electronic keys are registered on the outside by first entering a master code to reach programming sequence.
- 3 To change to Advanced Mode, see illustration.

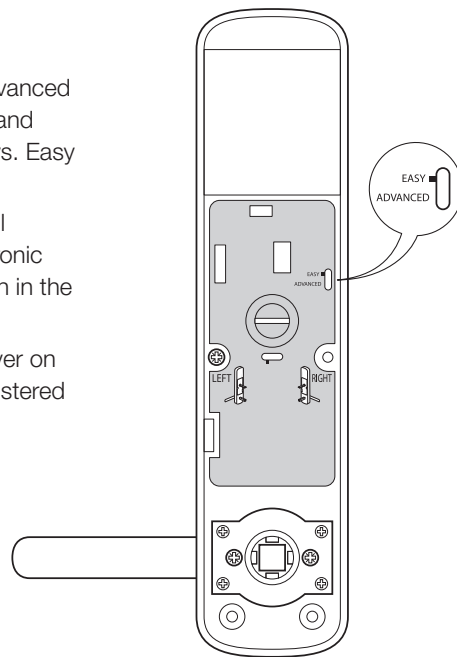

Settings

Settings are made through a menu that is reached by pressing # code # on the outside. After opening the menu you have the following options:

Easy Mode:

- 1 Language settings.** Danish, Norwegian, Swedish and English.
- 2 Registration of one day code.** When registering a one daycode (4 digits) a temporary code is added and valid for one day (about 24h).
- 3 Automatic locking.** When enabling automatic locking Yale Doorman will automatically lock after about 2 seconds when closing the door. If locking for some reasons is not completed a warning signal will indicate this.
- 4 Sound settings.** You can choose high volume, low volume or sound off.

Advanced Mode:

- 1 Language settings.** Danish, Norwegian, Swedish and English.
- 2 Registration of master code.** The mastercode is used to access the settings and registration Mode.
- 3 Registration of user code (6 digits).** The user code is used to unlock the door. Maximum number of user codes are 10.

4 Registration of electronic keys. Here you register one key tag or remote control per user on different positions in the lock. Maximum 10 key tags and 5 remote controls. For additional security you can register optional 4 digit PIN code for the key tag.


5 Registration of one day code. When registering a one day code (4 digits) a temporary code is added and valid for one day (about 24h).

6 Automatic locking. When enabling automatic locking Yale Doorman will automatically lock after about 2 seconds when closing the door. If locking for some reasons is not completed a warning signal will indicate this. If the door is unlocked and the door is not opened it will return to locked state within 5 seconds if automatic locking is enabled.

7 Sound settings. You can choose high volume, low volume or sound off.

8 Blocking of user codes. Here you can block all usage of user codes. The user codes remains in the lock and can be enabled at any time.

Fake code. To prevent your code being exposed Yale Doorman allows you to enter decoy numbers before or after the code.



Intruder alarm. 80 dB intruder alarm goes off if the door is opened without unlocking and if someone tries to manipulate the electronics.

Settings in Easy Mode

Select language

- Push # code #
- Push **1** #
- Push **1** for Danish
- Push **2** for Norwegian
- Push **3** for Swedish
- Push **4** for English
- Confirm with #

One day code

- Push # code #
- Push **2** #
- Select a code, 4 numbers
- Confirm with #
- To delete a one day code, do not enter a code but instead press only #.

Automatic locking


- Push # code #
- Push **3** #
- Push **1** to enable automatic locking.
- Push **3** for disable automatic locking.
- Confirm with #

Sound Settings

- Push # code #
- Push **4** #
- Push **1** for sound off
- Push **2** for low volume
- Push **3** for high volume
- Confirm with #

How to unlock and to lock the door

- Unlock from outside:
Present the electronic key and open with handle or Push * code (6 digits) * and open with the handle.
- Lock the door from outside:
Close the door and push *.
- Unlock the door from inside:
Turn the thumb turn and open with the handle.
- Lock the door from inside:
Close the door and turn the thumb turn.

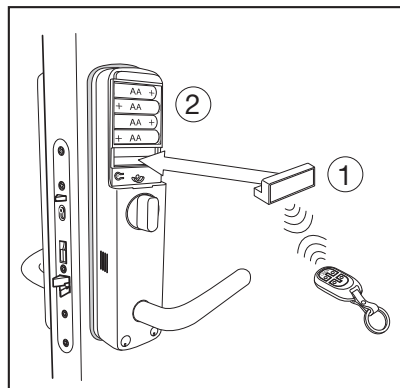

When installing a remote control, assure that the receiver is inserted on the inside and that this is done before the batteries are inserted.

Note. When registering electronic keys in Easy Mode only the last registered set of electronic keys are valid. The lock stores user codes, key tags and remote controls separately. For instruction with illustrations see section Quick Guide.

Registration of electronic keys in Easy Mode

- Press the **P-button** on the inside under the battery cover.
- For code registration: Enter the code, 6 digits. Confirm with the **P-button**.
- For keytag registration: Hold the keytag you want to register on the reader on the outside, Wait for the sound signal. If you want to use a 4 digit PIN code with the key tag enter an optional PIN code and confirm with **#**. If you do not want to use a PIN code with the key tag press **#** only. To register more key tags hold the next key tag to the reader on the outside and repeat this sequence. Confirm with the **P-button** when you have registered all key tags.
- For remote control registration: Press and hold one of the upper and one of the lower buttons simultaneously on the remote control. See illustration. When the remote control is registered the lock confirms with a signal. For registration of more remote control press and hold the buttons on the next remote control. Confirm with the **P-button**.



Settings in Advanced Mode

Select language

- Push **#** mastercode **#**
- Push **1 #**
- Push **1** for Danish
- Push **2** for Norwegian
- Push **3** for Swedish
- Push **4** for English
- Confirm with **#**

One day code

- Push **#** mastercode **#**
- Push **5 #**
- Select a code, 4 numbers
- Confirm with **#**
- To delete a one day code, do not enter a code but instead press only **#**.

Valid for one day
(approx. 24 hours).

Automatic locking

- Push **#** mastercode **#**
- Push **6 #**
- Push **1** for automatic locking
- Push **3** for deactivation
- Confirm with **#**

Automatic locking means that it locks automatically when the door is closed.

Sound Settings

- Push **#** mastercode **#**
- Push **7 #**
- Push **1** for sound off
- Push **2** for low volume
- Push **3** for high volume
- Confirm with **#**

How to unlock and to lock the door

- Unlock from outside:
Present the electronic key and open with handle or Push ***** code (6 digits) ***** and open with the handle
- Lock the door from outside:
Close the door and push *****.
- Unlock the door from inside:
Turn the thumb turn and open with the handle.
- Lock the door from inside:
Close the door and turn the thumb turn.

Registration of electronic keys in Advanced Mode

Register user code

- Push **#** mastercode **#**
- Push **3 #**
- Push **1 #**
- Select position for the user code, 2 digits, 01-10.
- Set user code 6 digits
Confirm with **#**.
- Push ***** to register more user controls or push **#** to complete.

Delete user code

- Push **#** mastercode **#**
- Push **3 #**
- Push **3** to delete user code
Confirm with **#**.
- Select the position for the user code you want to delete, 01-10. Confirm with **#**.

Register master code

The first master code is the code that you enter when starting the product after installation. Here you can change the master code.

- Push **#** mastercode **#**
- Push **2 #**
- Enter new mastercode 6 digits
- Confirm with **#**

Register electronic keys

- Push **#** mastercode **#**
- Push **4 #**
- To register key tag push **1 #**
 - Select position for the key tag, 2 digits, 01-10. Confirm with **#**.
 - Hold the keytag you want to register on the reader on the outside, Wait for the sound signal.
 - If you want to use a 4 digit PIN code with the key tag enter an optional PIN code and confirm with **#**.
 - If you do not want to use a PIN code with the key tag press **#** only.
 - Push ***** to register more key tags or push **#** to complete.
- To register remote control push **4 #**.
 - Select position for the remote control. 2 digits, 01-05. Confirm with **#**.
 - Press and hold one of the top and one of the bottom buttons on the remote control. See illustration. When the remote control is registered the lock confirms with a sound signal.
 - Push ***** to register more remote controls or push **#** to complete.



Delete electronic keys


- Push **#** mastercode **#**
- Push **4 #**
- To delete a key tag push **3 #**. Select the position for the key tag that you want to delete, 2 digits 01-10. Confirm with **#**.
- To delete a remote control push **6 #**. Select the position for the remote control that you want to delete, 2 digits 01-05. Confirm with **#**.

Blocking of user codes

- Push **#** mastercode **#**
- Push **8 #**
- To activate blocking of codes push **1 #**.
- To de-activate blocking of codes push **3 #**.

Troubleshooting

If the product does not work there is a reset button between the battery back up poles on the bottom of the outside. This restarts the product but all electronic keys and settings are still valid and not lost.

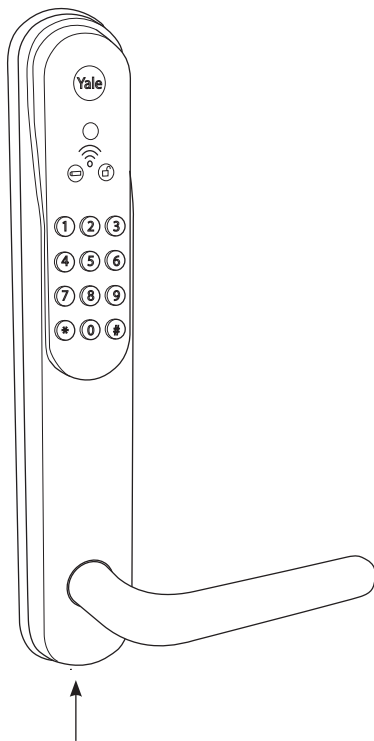

Can not lock the door:

- Check the door gap, recommended 3 mm and max 5 mm.
- Check circuitboard and cables for scratches and breakage.
- Make sure the contacts aren't loose and the pins in the contacts are not damaged or fitted wrong way.

Intruder alarm goes off when door is locked:

- Check the door gap, recommended 3 mm, max 5 mm. The door moves with temperatures so adjust hinges or strike to a door gap of about 3 mm.

Secure Mode

Now the door is securely locked both from inside and outside.


The lock can only be opened with registered user code or keytag

from outside or with remote control from both inside and outside.



Note that if you have code blocking activated you can't unlock with any code in secure mode. When the door is opened, secure mode is deactivated.

Use the following steps to lock the door in secure mode:

- Open the door
- Push down the button on foreend of the lock
- Close the door
- Lock the door with key tag. (If the key tag was registered with PIN code you have to enter the PIN also and finish locking by pressing *).

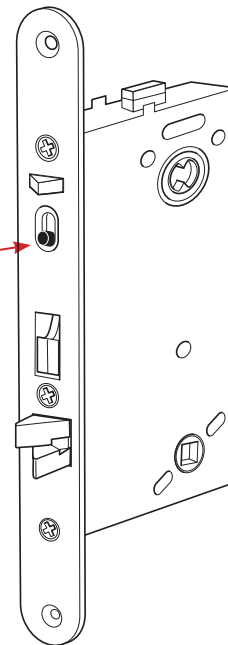

Yale Doorman – Dimensions

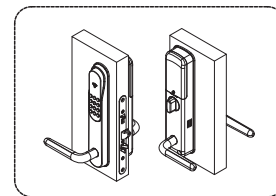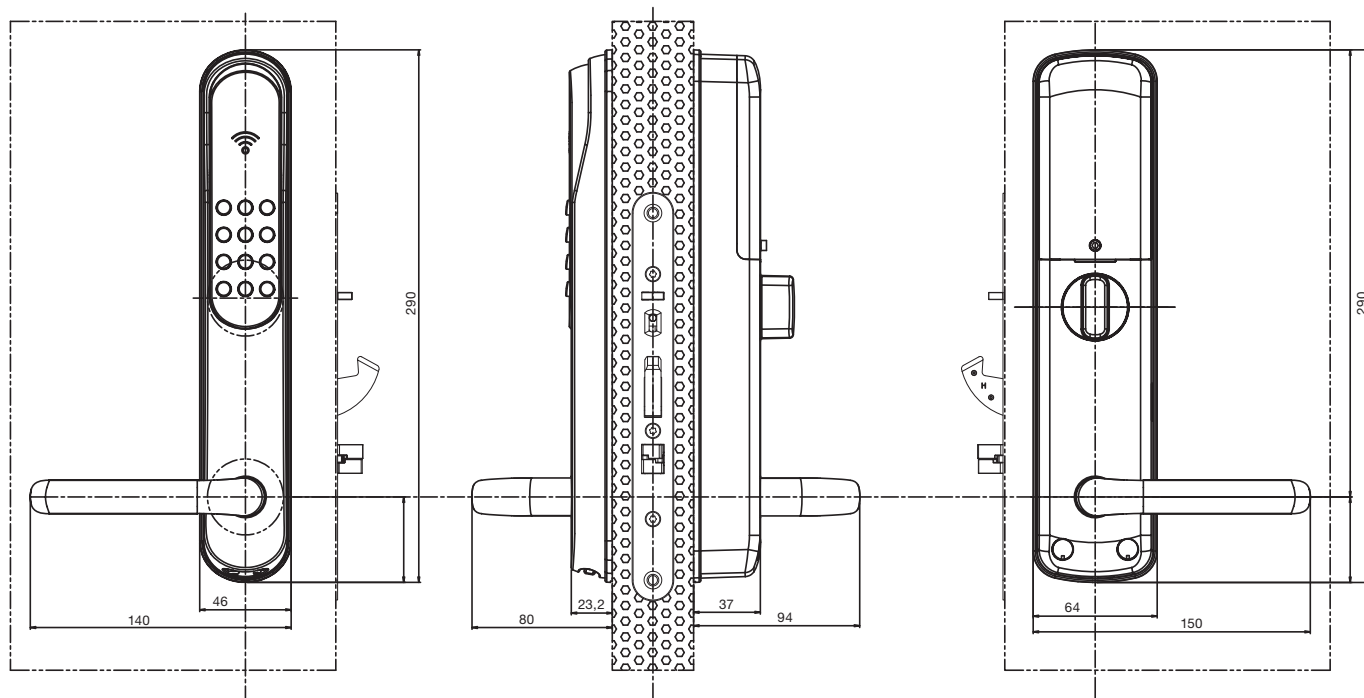

Form for electronic keys in Advanced Mode

Please use this form to keep
track of your electronic keys in
Advanced Mode.

Position the lock	Electronic keys	Person
01	Key tag 01	
02	Key tag 02	
03	Key tag 03	
04	Key tag 04	
05	Key tag 05	
06	Key tag 06	
07	Key tag 07	
08	Key tag 08	
09	Key tag 09	
10	Key tag 10	
Position the lock	Electronic keys	Person
01	Remote Control 01	
02	Remote Control 02	
03	Remote Control 03	
04	Remote Control 04	
05	Remote Control 05	
Position the lock	Electronic keys	Person
01	User code 01	
02	User code 02	
03	User code 03	
04	User code 04	
05	User code 05	
06	User code 06	
07	User code 07	
08	User code 08	
09	User code 09	
10	User code 10	



YALE, with its unique global reach and range of products, is the world's favorite lock – the preferred solution for securing your home, family and personal belongings.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

For more information on product, resellers and registration of product please visit **www.yale.se** or **www.yalelock.dk** or **www.yaledoorman.no**